



A cérna befűzése

1  Távolítsd el a biztonsági fedelet

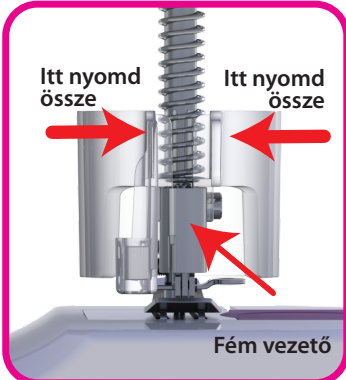


Távolítsd el a **biztonsági fedelet**.


Nyomd össze a gép hátulján található 2 fogantyút...

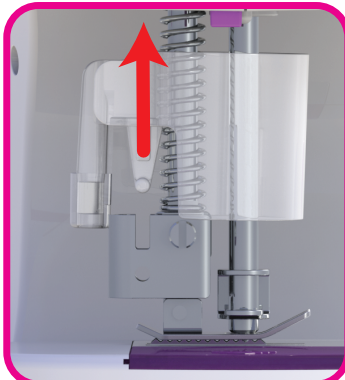

...és csúsztasd a biztonsági fedelet FEL és KI a fém vezetőből.

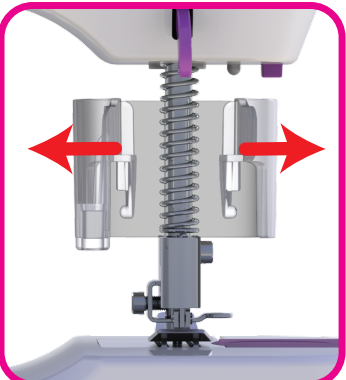

NAGYON óvatosan távolítsd el a biztonsági zárat a tűk körül.

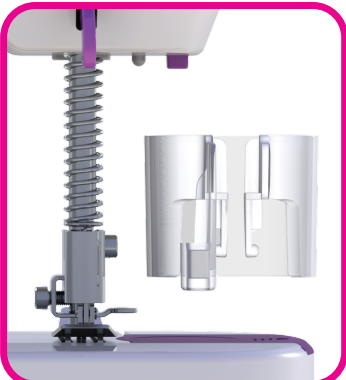

Tedd félre a biztonsági zárat.


2 Tekerd magad felé a kézi kereket **13**, hogy felemeld a tűt legmagasabb pontig.

3 Kövesd a lépéseket **A-H-ig**, hogy befűzd a gépbe a felső cérnaszálát.

4 Ha elértél a tűig, fűzd be a cérnát a rajta található lyukon, balról jobbra.

Használhatsz tűbefűzőt.

Így használd a tűbefűzőt
Húzd át a tűbefűzőt a tű lyukán jobbról balra.
Fűzd át rajta a cérnát, és húzd át.

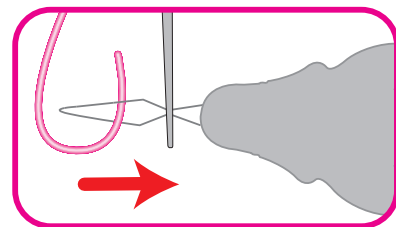


6 **ALSO ORSÓ & CÉRNASZÁL**


Ha az alsó orsó a helyén van, és a cérnaszál kijön a tű alatti lyukon, akkor emeld fel a tappancsot, irányítsd a felső cérnaszálát a horgok közé, és húzd magaddal ellentétes irányba.

Ha az alsó cérnaszálát át kell húznod a lyukon, olvasd el a Hogyan cseréld az alsó orsót útmutatót.


7 **Tedd vissza a biztonsági zárat.**
Az eszköz nem működik, ha nem megfelelően van visszahelyezve.

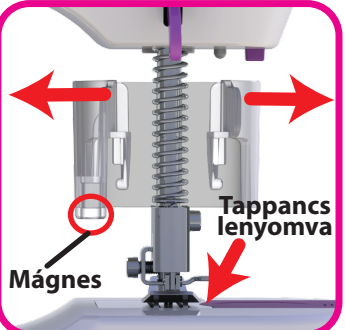

A gép hátulja fele fordulj. Győződj meg róla, hogy a tappancsok LE vannak nyomva. Pozicionáld a mágneset a biztonsági fedélre. A mágnes nézzen lefele. A biztonsági fedelet gyengéden nyisd szét, hogy a tű köré helyezd.

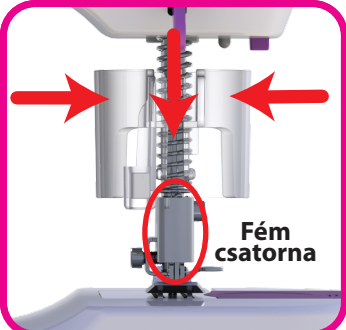

Nyomd össze akét fogantyút, és csúsztasd le a zárat lefele a fém csatornán.

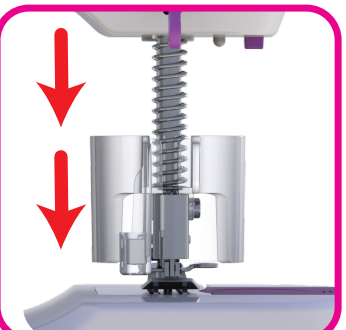

Nyomd le a biztonsági fedelet ütközésig.

Mobil Tippek & Trükkök

Probléma	Ok	Megoldások
A Varrógép nem vagy lassan működik	Az elemeket rosszul helyezték be	Helyezd be az elemeket megfelelően
	Az elemek lemerültek	Cseréld ki a használt elemeket
	Keveredtek a régi és az új elemek	Cseréld ki az összes elemet újra
A cérna ugrál	A tű nem megfelelő	Helyezd vissza a tűt és erősen rögzítse
	Meghajolt vagy deformált tű	Cseréld ki a tűt
	A nyomó tappancs laza	Húzd meg a nyomó tappancs csavart
Az öltések szétesnek	A gép menete nem megfelelő	Fűzd be a megfelelő sorrendben
	Az alsó orsó üres	Cseréld ki az alsó orsót
Menetszakadások	Az alsó orsószáll elakad	Ellenőrizd az alsó orsószáll végét
	A fémrost a tűlyukban	Cseréld ki a tűt
	A tű helytelenül van felszerelve	Helyezd vissza a tűt
Rossz öltések	A felület nem mozog	Győződj meg róla, hogy a menetorsó szabadon foroghat
	A felületi szál túl szoros vagy túl laza	Állítsd be a feszültségtárcsát
	Meghajolt vagy deformált tű	Cseréld ki a tűt
Tű ugrik	A gép menete nem megfelelő	Fűzd be a megfelelő sorrendben
	A nyomó tappancs vagy a tű laza	Húzd meg a csavarokat
	Az anyag húzása varrás közben	Hagyd, hogy a gép áthúzza a szövetet
A varrás után a szövet beragad	A varrás megkezdésekor nincs a helyén szövet	Győződj meg arról, hogy az anyag helyesen van elhelyezve
	A nyomó tappancs le van állítva	Emeld fel a nyomó tappancsot
	A szálak szorosak	Lassan fordítsd el a kézikereket előre és hátra, és óvatosan húzd ki a szövetet
A cérna összecsomózik az orsó betöltése közben	A cérna egyre csomózik	Lazítsd eg a szálát, és indítsd újra

Ezt kell tudni a különböző anyagokról
A varrógép közepes vastagságú anyagok varrására lett tervezve.

Ne használd vastagabb, nehezebb szöveteket, mert eltörhet a tű.

Hogyan öltsek visszafelé?

Visszafelé öltéshez használd a kézi kereket. Tekerd a veled ellentétes irányba.



Most már készen állsz, hogy elkezd a projekted!



Örületos VARRODA KÉSZLET

17524/8+

Rakd össze és varrj

Készülj fel, hogy csodálatos dolgokat varrj.
Keress egy felnőttet, aki bevezet a varrás rejteimibe, és elmagyarázza a varrógép működésébe!

Az Örületos Varrógép befűzve érkezik. Neked mindössze bele kell tenni az elemeket, és lépésről lépésre követni a leírtakat. Miután tisztában vagy a gép működésének alapjaival, és túl vagy néhány tesztvarráson, készen állsz, hogy egyedi projekteket alkoss, a szettet felhasználva. (különböző útmutatók)

Nem tartozék:
AA elemek (4 db)
Csavarhúzó
Gombostűk
Ollók




! FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK HASZNÁLAT ELŐTT



A gép BE van kapcsolva, ha a gombot benyomod. A gép KI van kapcsolva, ha a gomb kifele áll.

ON/OFF kapcsoló ¹⁴
Make sure the sewing machine is in the OFF position when changing batteries.

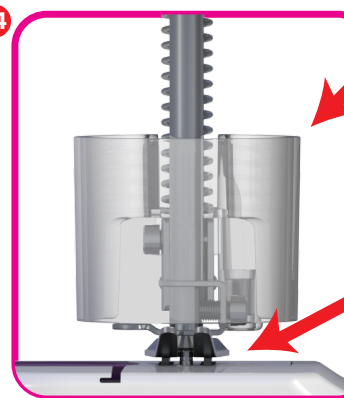

Biztonsági fedél ¹⁷
Az Örületos Varróda varrógépnek egy átlátszó biztonsági fedele van a tű körül. A varrógép NEM fog bekapcsolni ha a biztonsági fedél nincs a helyén. Csak addig távolítható el, amíg befűzöd a szálát, vagy tűt cserélsz. Varráshoz vissza kell helyezni.

Nyomó tappancs ¹
A gép NEM fog bekapcsolni, ha a nyomó tappancs nincs lenyomva teljesen. Használd a nyomó tappancs karját **18**, hogy felemeld, vagy lenyomd.

Használat előtt

Olvasd el figyelmesen az útmutatót, mielőtt nekikezdesz a varrásnak.



FONTOS

A következő biztonsági óvintézkedéseket mindenképp tartsd be. Felhívó felügyelete ajánlott.

Elemekre vonatkozó információk


- Kapcsold ki a gépet, ha töltöd az elemeket.
- A varrógépet tartsa távol kisgyermekektől.
- Kapcsold ki a gépet, és távolítsd el az elemeket, ha befejezted a varrást.
- Ne használj különböző márkájú és típusú elemeket.
- A biztonsági fedelet rögzíteni kell a gép használatához.
- A biztonsági fedelet vissza kell helyezni, különben a gép nem fog bekapcsolni.
- Bizonyosodj meg róla, hogy a textil a helyén van, és a nyomó tappancs le van nyomva, mielőtt a gépet bekapcsolod.
- Ne nyisd ki, vagy szedd szét a gépet. Nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek.

A varrógép 4 darab "AA" alkáli elemmel működik. Az elemek nem újratölthetők, és nem tartalmaznak higanyt. **AZ ELEMKEHEZ FELNÖTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES.**

Kövesd az ábra utasításait. Egy csillagszavahúzó szükséges.

Az elemek behelyezése

- Győződj meg róla, hogy a bekapcsológomb OFF pozícióban van.
- Az akkumulátortartó a gép alján található.
- Használj egy csavarhúzót, hogy eltávolítsd az akkumulátor fedelét.
- Helyezd be a 4 darab "AA" elemet (nem tartozék) az akkumulátor tartóba, ügyelve a helyes polaritásra, ahogy a jelek mutatják.
- Helyezd és csavarozd vissza a fedelet.

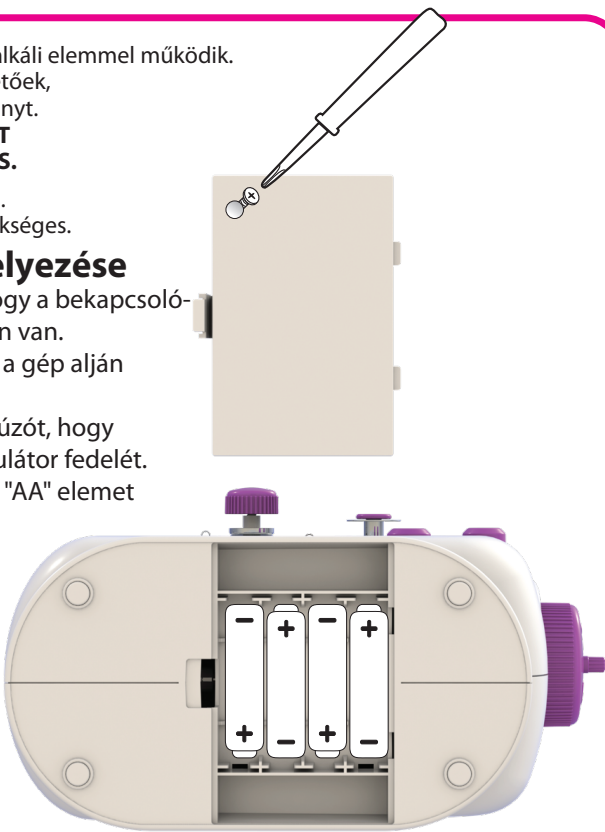

Ellenőrzőlista



Varrás előtt feltétlen győződj meg az alábbiakról:

- Mindkét orsó a helyén van, és a szálak megfelelően be vannak fűzve a gépbe.
- Kapcsold be a világítást.
- Váltás L-re (lassúra) a sebességet.
- Húzz ki 20 cm-t a felső és az alsó orsóból is, át a tappancs alatt és vissza.



- Óvatosan tekerd el a kézi kereket, és emeld a tűt a lehető legmagasabbra.

- Emeld fel a nyomó tappancsot, és helyezd be úgy a textilt, hogy a tű a megfelelő helyen szúrja át.

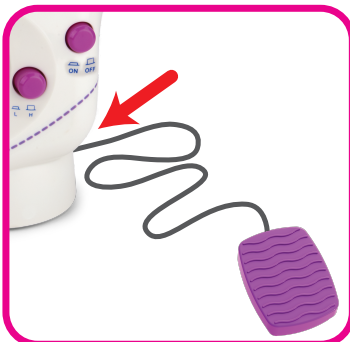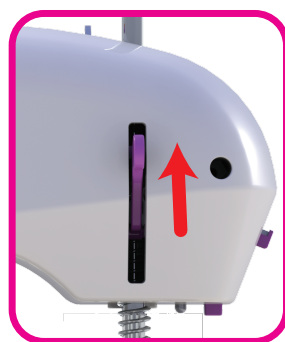

Kezdj neki

Így használd a lábpedált A lábpedál használata egy kis gyakorlást igényel.

A lábpedál használata lehetővé teszi, hogy mindkét kezdet használd a varráshoz, és irányítani tudj a textilt.


Dugd be a lábpedál csatlakozóját a varrógépbe, a kézi kerék alatt található foglalatba.

Megjegyzés: A gép legyen kikapcsolva.

- Gyakorláshoz óvatosan nyomd le a pedált úgy, hogy nincs bedugva, addig, amíg nem szokod meg a lejtését.
- A pedál egy lábbal szabályozható ON/OFF kapcsoló. A lassú varráshoz győződj meg róla, hogy a gyorsaság szabályozó L (lassú) állásban van.
- A befejezéshez egyszerűen emeld fel a talpad a pedálról.

Így varrj

- Nézd végig az ellenőrző listát.
- Gyakorolj egy kevés maradék szövetet, amit helyes pozícióba állítottál. Varrj néhány öltést a kézi kerék magad felé tekerésével.
- Ha elkészültél, irányítsd a textilt két kézzel, és varrj a lábpedál segítségével. Ha befejeznéd, egyszerűen vedd le a lábad a pedálról. Ne feledd, hogy bármikor leállíthatod és elindíthatod a varrást, hogy biztosan helyesen varrj.
- Ha elkészültél, tekerd el a kézi kereket magad felé, hogy felemed a tűt. Emeld fel a nyomó tappancsot a kar segítségével, és húzd ki a textilt hátrafelé.
- Használd a gép oldalán található szálvágót. (instrukciókat lásd lentebb)
- Ha elkészültél, változtathatsz a varrás sebességén a sebesség gombbal.
- Állítsd a gépet OFF pozícióba, ha befejezted a varrást. Ha nem használsz, tedd vissza a maradék szövetet a helyére, és engedd le a tűt kézzel, hogy átszúrja az anyagot.

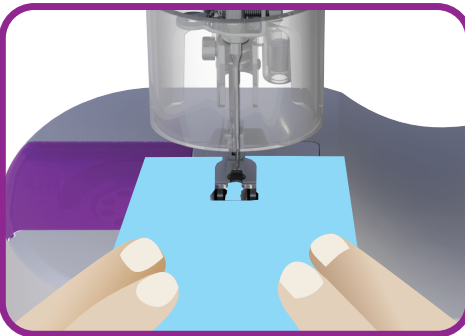


A szál levágása

A szálvágónak köszönhetően egyszerűen elvághatod a szálakat, olló nélkül.

- Ahogy varrsz, a textil a szállal együtt hátra mozog.
- Tartsd a szálát mindkét kezdetdel a szálvágó felett.
- Feszesen húzd a szálát lefele, át a szálvágón.

Ha befejezted egy rész varrását, emeld fel a nyomó tappancsot, és húzd addig a szálát, amíg elég hosszú lesz, hogy elérje a szálvágót.

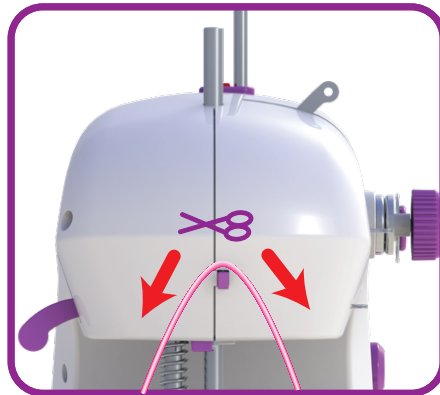

Mit tegyél, ha...




Az öltések furcsák Néha az öltések nem sikerülnek szépen - az alsó vagy a felső szálak túl lazák. Ezt szálfeszességnek hívják. Néha a feszültséget ki kell egyenlíteni.

- Az A ábrán a normál öltés látható. A felső és az alsó szál is ugyanolyan feszes.
- A laza felső szálát szemlélteti a B ábra. A laza alsó szál feszes lesz, és lehetnek rajta csomók.
- A laza alsó szálát szemlélteti a C ábra. A felső szál feszes lesz, és lehetne rajta csomók.

Ha így néznek ki az öltések, NE NYÚJ a feszesség szabályozóhoz.

Ebben az esetben óvatosan csavard jobbra a feszesség szabályozót.

Ebben az esetben óvatosan csavard balra a feszesség szabályozót.



Feszítő kerék




Megjegyzés: Amikor beállítod a felső szál feszességét, győződj meg róla, hogy a szálak a két fémlémez közt vannak.

Mit tegyél, ha...

Nincs cérna? Kicserélnéd a szál színét? Az orsókra tekerj cérnát, és aztán fűzd be újra a cérnát a gépbe. Mutatjuk, hogyan.

Hogyan tekerd a cérnát az orsóra




- Húzd ki a gép tetején az orsó tűskét. Helyezz egy cérnatekerest az orsótűskére.
- Tegyél egy üres orsót az orsógöngyöltőre. Tekerd rá a cérnát az orsóra legalább 4-szer 5-ször, hogy el tudj kezdeni a feltekerést.
- Állítsd a bekapcsológombot ON pozícióba, hogy elkezdj feltekerni a cérnát az orsóra. Tartsd óvatosan a cérnát, hogy irányítsd az orsót. Az orsó akkor van kész, ha a cérnaszálak elérik a kis lyukak tetejét.
- Ha kész, a kapcsolót állítsd OFF állásba.

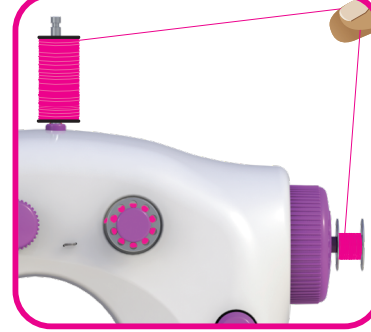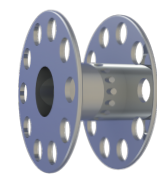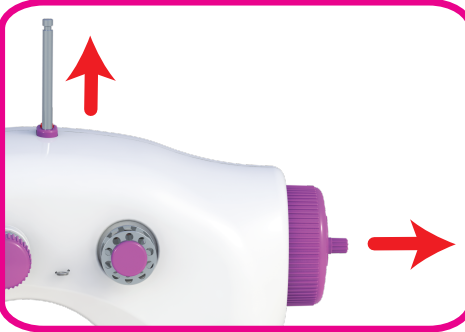

Nyomd vissza az orsógöngyöltőt a kézi kerékbe.

Hogyan cseréld a FELSŐ orsót

- Csavarj ki a gombot, balra tekerve.
- Távolítsa el a gombot, az orsót és a rugót.
- Cseréld ki az üres orsót a készre. Győződj meg róla, hogy a szál balra van. Helyezd vissza a rugót, csavard vissza a gombot a gépre.

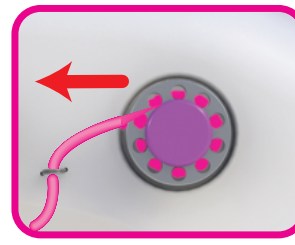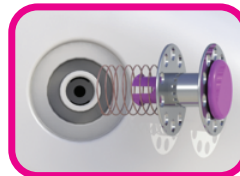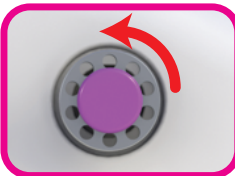

Hogyan cseréld az ALSÓ orsót

- Távolítsd el a biztonsági fedelet a Hogyan fűzd be a gépet részleg utasításai alapján.
- Húzd oldalra az orsó takaró fedelet.




- Finoman fogd a felső és az alsó orsó szálának végét is a bal kezdetben. A jobb kezdetdel lassan tekerd a kézi kereket magad felé. A tű le fog menni, miközben meghúzza a felső szál az alsó részét, és kihúzza az alsót a lyukból. **ÁLLJ!**
- Hagyd abba a kézi kerék tekerését és óvatosan húzd tovább mindkét szálát a végüknél fogva a gép hátulja fele (tőled távolítva), a nyomó tappancs alatt.

Elsőre becsapás lehet, ha azt látod, hogy az alsó orsósál meghúzza a felsőt. Ha így történik, segíts az alsó szálát kihúzni a lyukból.



Meg is van!

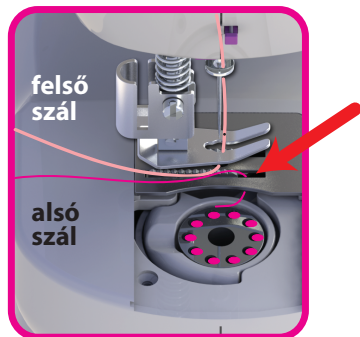

Mit tegyél, ha...

Tűt kell cserélni

Hogyan cserélj tűt

- Biztonsági okokból a gépet állítsd OFF pozícióba, és vedd ki az elemeket.
- Távolítsd el a biztonsági fedelet, a Hogyan fűzd be a gépet rész utasításai alapján.
- Fogd a tűt, és óvatosan lazítsd ki a tű szorítócsavart úgy, hogy magad felé tekered. Ne csavard ki jobban, mint szükséges. Ha a tű kilazult, vedd ki.
- Ne feledd, hogy a tű teteje lapos. Tedd be az új tűt, a lapos részét megfelelően helyezve. Illeszd a lyukba, és szorítsd meg a csavarral.
- Helyezd vissza a biztonsági fedelet, a Hogyan fűzd be a gépet rész utasításai alapján.

A különböző textilekhez különböző tűkre van szükség. Nézd meg a **Mobil Tippek & Trükkök-et**. A tűk el is kophatnak vagy törhetnek, ha a szálfeszesség túl szoros, vagy a textil túl vastag.

Helyezd vissza a biztonsági fedelet, a Hogyan fűzd be a gépet rész utasításai alapján.

Helyezd vissza a biztonsági fedelet, a Hogyan fűzd be a gépet rész utasításai alapján.

