




Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2019 Silverlit. All rights reserved.

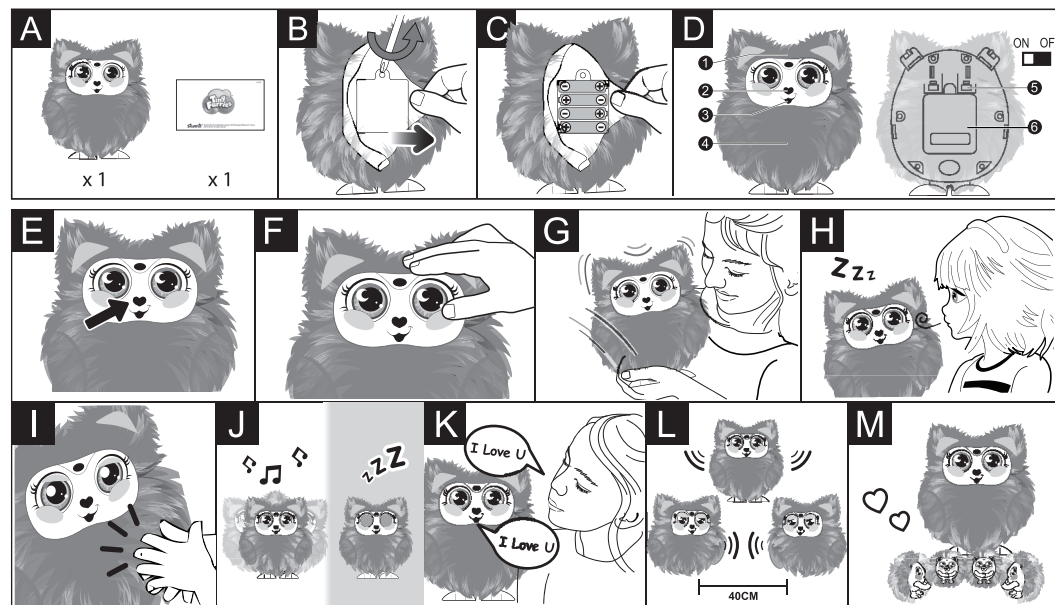

A. A doboz tartalma (A., ábra)

- Szörmók Mama x 1 - Használati útmutató x 1

B. Elemek cseréje

- Lazítsd meg a Szörmók Mama hátán található velcro rendszert.

(B., ábra)

- Nyisd ki az elemtartót úgy, hogy egy csavarhúzó segítségével a csavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba fordítod.

- Helyezz be 4 x AA elemet az elemtartóba, ügyelve a helyes polarításra.

(C., ábra)

- Zárd vissza az elemtartót: húzd meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányba.

C. Alkatrészek azonosítása (D., ábra)

1. Érintés szenzor

2. Orr gomb

3. Mikrofon

4. Érintés szenzor

5. ON / OFF gomb

6. Elemtartó rekesz

D. Hogyan tudsz játszani velem?

- Kapsolj be: Nyomd meg a Orr gombot 2 másodpercig (E., ábra)

Solo Mode:

I) Simítsd meg óvatosan a hátamat: becézzetek, dorombolok, örömteli hangokat adok ki ... és sok minden mást! (F., ábra)

II) Rázz meg: kacagni fogok. Rázz meg még jobban: nevetni fogok.

(G., ábra)

III) Fújd fel a levegőt az arcomra: elalszom és horkolok. (H., ábra)

IV) Tapsolj: suttogni és énekelni fogok. (I., ábra)

V) Fektesd le, vagy állíts fel: kacagok.

Fényérzékelő mód: Reagálok a fényre, ha sötétből világos lesz. (J., ábra)

Beszélő mód

I) Nyomd meg duplán az orrom 1 másodperc alatt, és felveszem, amit mondasz.

II) A felvétel után nyomd meg egyszer a gombot, és elisméltém az üzenetet. (K., ábra)

Kórus mód:

- Társak keresése :

I) Tedd a Szörmók Mama-t kb. 40 cm-es távolságba a többi szörmóktól. Bizonyosodj meg róla, hogy a környezet nem zajos, és egymás felé fordulnak. (L., ábra)

II) Nyomd meg egymás után háromszor gyorsan az Orr gombot, egy másodperc alatt. A kapcsolódás sikeres, ha hallod a kapcsolódási hangot.

III) Ha kapcsolódtak, egyből elkezdnek csacsogni, és énekelnek. (M., ábra)

IV) Éld át ugyanazt az élményt, mint egyéni módban. A barátokkal együtt csacsog, énekel és nevetgél!

Tippek:

Ha nem sikerült csatlakozni egy szörmókhoz sem, nyomd meg háromszor újra. Bizonyosodj meg róla, hogy a környezet nem zajos, és egymás felé fordulnak.

Készenléti mód: Ha 15 másodpercig télen vagy, egy hangjelzés figyelmeztet.

Alvó üzemmód: Ha 3 percig télen vagy, a játék automatikusan alvó üzemmódba kerül.

Kikapcsolás: Tarsd nyomva az Orr gombot 2 másodpercig.

MEGJEGYZÉS: A Szörmók Mama, és az Apró Szörmókok által készített hang nem valódi nyelv!

3 éves kortól



FIGYELEM!
Fulladásveszély! Apró, lenyelhető alkatrészek! A termék 3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.

Biztonsági óvintézkedések:

Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket. Figyelem: Minden olyan módosítás a terméken, amely a termék biztonsági megfelelőségéért felelős fél tudta és engedélye nélkül történik, a használati jog elvesztésével jár.

Elemekkel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket ne töltsse újra.
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból.
- Az újratölthető elemek töltését felhívó végezzze.
- Ne keverje a különböző típusú, használt és új elemeket.
- Csak az ajánlott vagy az azzal egyenértékű elemeket használja.
- Az elem behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra.
- A lemerült elemeket távolítsa el a játékból.
- Ne zárja rövidre az elemek kivezetéseit.
- Ne keverje a régi és új elemeket.
- Ne keverje az alkáli, hagyományos (karbon-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

Megjegyzés:

- Az elemek behelyezésénél és cseréjénél felhívó felügyelete ajánlott.
- Amennyiben a játék működésében zavart tapasztal, az elemek cseréje javasolt.
- Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót a jövőbeni hivatkozás végett.
- A játék működtetése folyamán szigorúan kövesse a használati útmutató előírásait.
- Elektrosztatikus környezetben a termék meghibásodhat, ami a termék újraindítását igényelheti.

A termék karbantartása:

- Amennyiben a játékot hosszabb ideig nem használja, mindig távolítsa el az elemeket.
- Tiszta kendővel törölje át a terméket.
- A játékot közvetlen napsütéstől és/vagy közvetlen hőforrástól tartsa távol.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert az károsítja az elektromos alkatrészeket.

Elemszükséglete:

	Tápegység	
	Teljesítmény	: DC 6.0 V / 5.0W
	Elemek	: 4 x 1.5 V "AA" LR6/AM3 (tartozék)

FCC nyilatkozat

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződhethet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre: Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a távolságot a készülék és a vevő között. Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységől különböző hálózati aljzathoz. Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékként történő kezelése (WEEE)
Amennyiben a játékot már nem használja, távolítsa el az összes elemet és elkülönítve dobja ki. Vigye az elektromos berendezéseket a helyileg illetékes gyűjtőpontokra. A termék többi alkatrésze háztartási hulladékként kidobható.

Figyelem!

Az elemeket kézzel távolítsuk el a rekeszből az egyik pozitív végüket felfelé húzva.



NE távolítsa el, vagy helyezze be az elemeket hegyes fémtárgy segítségével.

