

HU

7901 Theo Klein Varrógép

Használati utasítás

Funkciók	Tartozékok	Általános áttekintés
- Akkumulátoros varrógép gyerekeknek - Átlátszó biztonsági védőburkolat - Felső és alsó cérnával - 2 sebességfokozat - Kézi üzemmód - Lábpedállal történő működtetés - Fonal feszességének beállítása a forgógombbal - Visszahúzható tekercsállvány - Visszatekerési funkció üres tekercekhez	3 db cérnatekercs fehér cérnával 1 db mérőszalag 3 db cérnatekercs - fehér, fekete és rózsaszín cérnával 1 db lábpedál 1 db gyűszű 1 db tárolódoboz 1 db csere tű 3 db üres cérnatekercs 1 db szálhúzó	1. Orsótartó rekesz 2. Tű 3. Átlátszó védőburkolat 4. Cérnavezető 1 5. Cérnavezető 2 6. Menetvezető 4 7. Szálvezető 3 8. Behúzható orsótartó 9. Kézi kerék 10. Behúzható orsócsap 11. Felső cérna orsótartó 12. Felső fonalfeszítő 13. ON/OFF gomb 14. Sebességszabályozó 15. Lábpedál csatlakozó 16. Menetvezető 5 17. Tűrögztítő csavar 18. Préselőláb 19. Túlemez szállítószalaggal 20. Sajtoló lábkar

Biztonsági figyelmeztetések

- **FIGYELEM!** HÁROM ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA NEM ALKALMAS. Kis méretű alkatrészeket és letéphető apró részeket tartalmaz. Fulladásveszély! Csövekkel, zsinórokkal, szalagokkal vagy hasonlóval ellátott részeket tartalmaz. Sérülésveszélyt jelentenek az éles pontok (varrótűk stb.). Felnőtt felügyelete mellett használható. Kérjük, őrizze meg a mellékelt címet és információkat.
- Kérjük, mindig kapcsolja ki a varrógépet, és csatlakoztassa le a lábpedált, mielőtt a varrótűt kicseréli.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy csak akkor vegye ki az elemeket, ha a varrógép ki van kapcsolva. Ez minimálisra csökkenti az esetleges sérülések kockázatát, és az akkumulátorok élettartamát sem befolyásolja. Kérjük, mindig tartson tartalék elemeket, hogy szükség esetén azonnal kicserélhesse őket.
- Soha ne hagyja a varrógépet bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül!

- Soha ne nyissa ki a varrógép fedelét vagy a motor fedelét! Ott nincsenek olyan alkatrészek, amelyek szervizelést igényelnének.
- Mielőtt elkezdne varrni, ellenőrizze, hogy a cérna helyesen van befűzve, és hogy a cérnatekercesek megfelelően vannak elhelyezve. Az tekercesek helytelen elhelyezése vagy a cérna helytelen befűzése a varrógép károsodását okozhatja.
- A varrás során ne húzzuk túl erősen az anyagot, mert a leengedett tű eltörhet, és károsíthatja a varrógépet. Ez az anyagot is károsíthatja, vagy rendezetlen varrást okozhat.
- Ha az anyag vagy a cérna a tű alá szorul varrás közben, azonnal kapcsolja ki a varrógépet!
- A gép tisztításához csak enyhén nedves ruhát használjon. Soha ne engedje, hogy víz kerüljön a gépbe.

Első lépések



Mielőtt hozzá kezdene, győződjön meg róla, hogy a gép kikapcsolt állapotban van. Az ON/OFF kapcsolót nem szabad lenyomni és nem lehet semmilyen tárgy a lábpedálon.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden előkészítő lépést (csatlakoztatás, cérna befűzése stb.) felnőttnek kell elvégeznie!

Az akkumulátor működése

Ezt a varrógépet csak akkumulátoros működésre tervezték. Kérjük, helyezzen be 4 x 1,5 V-os AA elemet a varrógép aljzába. Az elemek nem tartozékok.

Az elemek behelyezéséhez először távolítsa el a biztonsági csavart (1. ábra). Ezután nyomja a reteszt a fedél felé, és ezzel egyidejűleg emelje felfelé a fedelet (2. ábra). Helyezze be a 4 x 1,5 V-os elemet (AA) és ellenőrizze a polaritást (+/-).


Ezután nyomja vissza a fedelet, amíg az hallhatóan be nem záródik a helyére, és húzza meg a biztonsági csavart a gyermekek védelme érdekében.

Kérjük, mindig tartson kéznél tartalék elemeket, hogy késedelem nélkül ki tudja cserélni őket, ha a varrógép teljesítménye csökkenne. Az akkumulátorok szivárgásának megelőzése érdekében, kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy kivette az elemeket, ha a varrógép hosszabb ideig nem üzemel vagy nem használja a készüléket.

A lábpedál csatlakoztatása

A varrógép csak akkor indul el, ha az ON/OFF kapcsoló lenyomott helyzetben van, a lábpedál ekkor aktiválódik. Győződjön meg róla, hogy a ON/OFF kapcsoló nincs lenyomva (3. ábra), amikor csatlakoztatja a pedált. Győződjön meg arról, hogy a lábpedálon nem maradnak tárgyak, amikor a varrógép nincs használatban. Kérjük, csatlakoztassa a lábpedálból jövő csatlakozót egy csatlakozóaljzatba (15) (4. ábra). Ha az ON/OFF kapcsoló lenyomott helyzetben van, és a lábpedált megnyomja, a varrógép elindul. A varrógép leáll, amikor a lábpedált elengedik.

A felső cérna befűzése

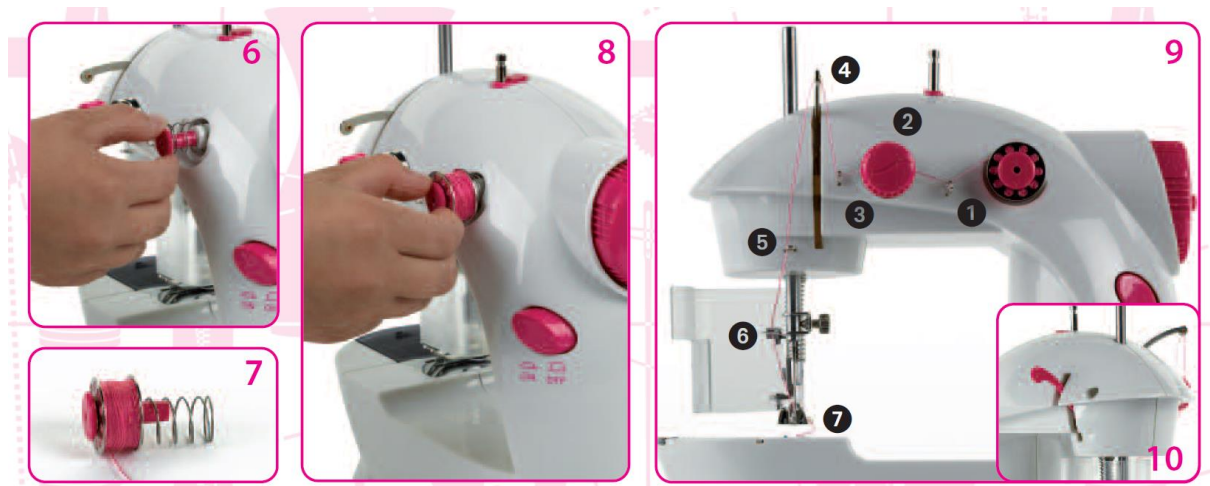

Óvatosan húzza ki a rögzítőcsapot és a rugót a varrógép belsejéből (6. ábra). Szerelje fel a mellékelt cératekerccsek egyikét a rugóval a rögzítőcsapra (7. ábra). Ezután nyomja vissza a rögzítőcsapot az tekerccsel és a rugóval együtt a megfelelő nyílásba (8. ábra). Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsap szilárdan a nyílásban van-e.

Megjegyzés: Fűzés előtt tolja hátrafelé az átlátszó tűvédőt, hogy könnyen elérje a tűt.

Ábra 9:

1. Fűzzük át a fonalat a fémhurkon (16) a bal oldalon, az orsó rögzítője (11) mellett.
2. Vezesse a fonalat a két fémkorong között a felső fonalfeszítő (12) között. Szállításkor a fonalfeszítő munkaállásban van, ami azt jelenti, hogy nincs szükség beállításra.
3. Ezután vezesse át a fonalat a következő fémhurkon (6).
4. Fűzzük át a cérnát a menetkaron lévő cérnalyukon (7).
5. Ezután a menetkar alatt lévő fémhurkon (5) keresztül.
6. Ez alatt van még egy fémhurok (4), amelyen keresztül átkell húzni a fonalat.
7. Végül vezesse át a cérnát a túlyukon (2). A kézi kerék segítségével (9) megemelheti a tűt, ha az túl alacsonyan van. Használja a mellékelt befűzőt a lépés megkönnyítéséhez.
8. A nyomóláb (18) felemeléséhez felfelé kell nyomni a nyomólábemelőt (20) (10. ábra), amely a varrógép hátulján található.
9. Húzzon át körülbelül 20 cm cérnaszálat a túlyukon (2), és helyezze a nyomóláb (18) hátsó részéhez (15. ábra).

Az orsó felfűzése



1. Húzza ki a lehajtható tekercstartót (8) (11. ábra) a varrógép tetején lévő mélyedéséből és tegyen rá egy cérnatekereszt.
2. Ezután kövesse az előző leírás 1-9. lépéseit a 9. ábra szerint.

Megjegyzés: a cérnaorsó (8) és az oldalsó orsó (11) egyidejűleg is használható dupla öltés eléréséhez. Az oldalsó orsót csak ehhez a speciális öltéshez szabad használni.

Az alsó cérna befűzése

1. Távolítsa el az orsófedelet (12. ábra).
2. Helyezze be az alsó orsót az orsótartóba úgy, hogy a fonal az óramutató járásával megegyező irányban tekeredjen le, és hagyjon körülbelül 10 cm fonalat kilógni az orsóból, öntől távolabb, a gép hátsó része felé (13. ábra).
3. Fordítsa a kézi kereket (9) maga felé. A tű ekkor leereszkedik, és felveszi az alsó orsó fonálát. Forgassa addig, amíg a tű teljesen láthatóvá nem válik és álljon meg közvetlenül azelőtt, hogy a tű elkezdene újra lefelé indulni. Emelje fel a nyomólábat (18), és óvatosan húzza előre a felső fonalat; láthatja, hogy ahogy az alsó fonál felfűződik (14. ábra).
4. Mindkét szálat kissé húzza ki, és vezesse őket a nyomóláb alatt hátrafelé (15. ábra).
5. Tegye vissza az orsófedelet.

Fontos: kérjük, győződjön meg arról, hogy az alsó és felső fonalak helyesen vannak befűzve. Kérjük, ellenőrizze ezt és végezzen néhány próbaöltést, mielőtt elkezdené a varrást. A gép szállításkor már be van fűzve. Először ellenőrizze, hogy van befűzve, mielőtt megváltoztatná vagy átfűzné a cérnát.

Varrás



Gondoskodjon róla, hogy gyermekei ne nyúljanak a tű alá! Sérülés kockázata!

1. Győződjön meg róla, hogy a ON/OFF kapcsoló OFF állásban van, és csatlakoztassa a lábpedált (3. ábra).

2. Forgassa el a kézikereket (9) az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a tű a legmagasabb ponton nem áll a nyomóláb felett (16. ábra).

3. Nyomja felfelé a nyomólábemelőt a nyomóláb felemeléséhez (17. ábra).

4. Helyezze az anyagot a nyomóláb alá (18. ábra) és engedje le a nyomólábat a nyomóláb emelő lenyomásával (17. ábra).

5. Ha a kézikereket (9) az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, a varrótű leengedésre kerül. Forgassa, amíg a varrótű teljesen le nem süllyed (19. ábra).

6. Ezután állítsa az ON/OFF kapcsolót ON állásba, és állítsa be a sebességet. A varrógép csak akkor kezd el varrni, ha az ON állásba van állítva, és a lábpedált lenyomja.

Megjegyzés: javasoljuk, hogy lassan kezdje el a varrást és csak akkor váltson nagyobb sebességre, ha már megismerkedett a géppel.

7. Kérjük, a varrás során ne tartsa túl szorosan az anyagot, és ne húzza meg. Ettől elszakadhat a cérna, vagy rendezetlen varratot eredményezhet.

8. **SÉRÜLÉSVESZÉLY!** Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne tegye az ujjait a tű alá!

9. A lábával enyhén nyomja le a lábpedált a varrógép elindításához. A varrás leállításához vegye le a lábát a lábpedálról.

10. Ha be akarja fejezni a varrást, állítsa le a varrógépet, fordítsa el a kézikereket az óramutató járásával megegyező irányba, hogy felemelje a tűt, és nyomja meg a nyomólábemelőt felfelé, hogy felemelje a nyomólábat.

11. Húzza maga felé az anyagot, és hagyjon kb. 25 cm cérnaszálat a szövet és a varrógép között. Vágja le a cérnát körülbelül 10 cm-re az anyagtól és kösse össze a fonal két végét kettős csomóval, hogy az öltések a helyükön maradjanak. Ismételje meg ezt az eljárást az öltés elején.

12. Irányítsa a még a varrógépben lévő fonalakat vissza a nyomóláb alá, a varrógép hátsó része felé, és kezdje el a következő varrást.

A tű cseréje



Fontos: a tűt mindig felnőttnek kell kicserélnie, mert fennáll a sérülés veszélye a tű hegye miatt! Kérjük, mindig győződjön meg arról, hogy a varrógép ki van kapcsolva, mielőtt a tűt kicserélné!

1. Forgassa a kézikereket (9) az óramutató járásával megegyező irányba amíg a tű a legmagasabb pontra nem ér. Jegyezze meg a tű helyzetét, mivel ez megkönnyíti majd az új tű beállítását.
2. Fordítsa el a tűrögzítő csavart (17) az óramutató járásával megegyező irányba, hogy meglazítsa a tűt. Ezután vegye ki a tűt.
3. Tartsa kéznél a tartalék tűt.
4. A tű hegye az végén található, a felső végén a lapos oldal van (20. ábra).
5. A tű felső, lapos végét úgy kell elhelyezni, hogy a lapos oldala a lehető legjobban belegyen nyomva a varrógép belsejébe.
6. Óvatosan tartsa a tűt a helyén egyik kezével, a másik kezével pedig húzza meg a tűszorító csavart (17).

Megjegyzés: Különböző tűvastagságok léteznek: a vékony tű finom szövetekhez való, a vastagabb tű a durvább szövetekhez.

A cérna feltekerése

1. Húzza ki a legördülő orsótartót (8) a varrógépből, és helyezze rá az egyik mellékelt üres cératekerest (22. ábra).

2. A legördülő orsó felemeléséhez (10) enyhén nyomja le a kézi kerék közepén lévő gombot, (9) és egyidejűleg forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba. Az orsó ezután előbukkan (ábra 23).
3. Tegye fel az egyik üres tekercset az orsótartóra (10).
4. Tekerje a cérnát többször az üres orsó köré az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Győződjön meg róla, hogy a varrógép „L” (lassú) sebességre van állítva, és kapcsolja be a varrógépet.
6. A kézikerék elkezd forogni, és a fonal feltekeredik az orsóra (ábra 24).

Problémaelhárítás – Lehetséges okok

A varrógép nem indul

- Az akkumulátorok lehet, hogy rosszul lettek behelyezve. Ellenőrizze a polaritást az akkumulátorok behelyezésekor.
- A lábpedál nincs megfelelően csatlakoztatva az aljzatba.
- Lehet, hogy az elemek lemerültek és ki kell őket cserélni.

A fonal elszakad

- A felső/alsó cérnaszál nincs megfelelően behelyezve vagy összegabalyodott.
- A felső cérnaszál túl feszesre van állítva. A fonal feszességét a gomb (12) forgatásával állíthatja.
- A használt szövet túlságosan vastag vagy túl merev.
- A tű meghajlott vagy tompa.

A tű eltörik

- A tű helytelenül lett behelyezve vagy becsavarva.
- A használt anyag túlságosan vastag vagy túl merev.
- Az anyagot túl szorosra húzta. Hagyja, hogy az adagolószerű húzza az anyagot, ön csak vezesse a megfelelő irányba. Ne húzza az anyagot!

A szövet összecsomósodik

- A fonal nincs megfelelően a fonalvezetőbe helyezve.

- A felső fonal túl feszes.
- A szövethoz használt tű nem megfelelő.
- A használt szövet túlságosan vastag vagy merev.

A varrásból kifaradnak az öltések

- A szövethoz használt tű nem megfelelő.
- A tű rosszul van behelyezve.
- A nyomóláb nem volt leengedve.
- Szösz vagy szövetmaradványok vannak a tű tányérja alatt.
- A fonal nincs megfelelően a fonalvezetőbe helyezve.