




6+

## Használati útmutató

# STUNT SPEEDER

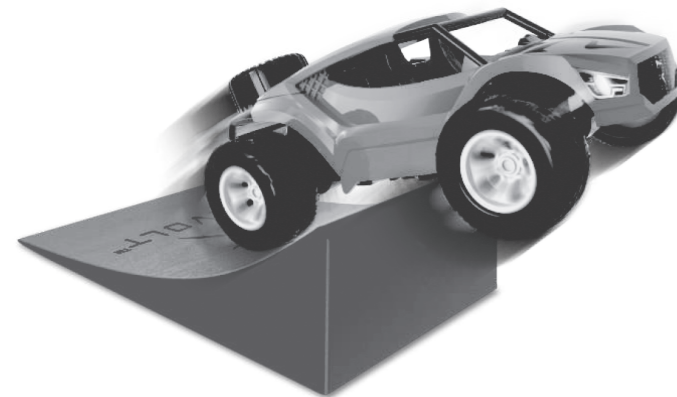

Az útmutatóban szereplő anyagok, specifikáció, alkatrészek és csomagolás csak tájékoztató jellegűek. A gyártó nem vállal felelősséget a nyomtatott anyag tartalmának változataiért, és nem képes ezekről informálni a vásárlót. Kérjük, a legfrissebb információért ellenőrizze honlapunkat: R3VOLT.COM

## Fontos biztonsági információ

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a REVOLT terméket. Ahhoz, hogy a játékot megfelelően működtesse, kérjük, olvassa el az útmutatót alaposan az első használat előtt, majd tegye el, hogy később is hivatkozhasson rá.

### Biztonsági információ

- Az apró alkatrészeket zárja el a gyermekek elől.
- Ne tárolja az akkumulátort/elemeket forró helyen (pl. nyílt láng vagy fűtőtest mellett).
- A játékot gyermekek felnőtt felügyelete mellett használják. A játék mindig maradjon az irányító látókörében.
- Ne töltsé újra a nem tölthető elemeket. Az elemek behelyezésénél és cseréjénél győződjön meg róla, hogy helyes polarításban állnak. Ne keverje az új és régi elemeket.
- Kerülje a rövidzárlatot.

- Amennyiben a játék legalább 10 napig használaton kívül áll, merítse le az akkumulátort 40-50%-ra (pl. ha teljesen feltöltött állapotban van, akkor használja a játékot a teljes üzemidő feléig). Ez segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát.

- Kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja. Tisztítás előtt vegye le a töltőről a játékot. Rendszeresen ellenőrizze a kábelek, az aljzatok, a burkolat és egyéb kiegészítők épségét. Amennyiben sérülés jelet tapasztalja, javításig ne használja a játékot.

- Használat után győződjön meg arról, hogy az autó és a távirányító is ki van kapcsolva, valamint távolítsa el az elemeket az utóbbitól.

- A csomagolás és az útmutató fontos információkat tartalmaz, őrizze meg őket a későbbi hivatkozás végett.

### Javítás és karbantartás

- Rendszeresen tisztítsa a játékot tiszta, puha ronggyal.
- Ne tegye ki a játékot közvetlen napfénynek vagy hőnek.
- Ne merítse vízbe a játékot, mert ez károsíthatja az elektronikát.

## A termékről


### Specifikáció

<b>Távirányítós autó</b>	
Súly	64.5g (akkumulátorral együtt)
Méret	13.5x8x5 cm
Hatótávolság	15-20m
Működési hőmérséklet	0 to 40 °C
Akkumulátor	3.7V 200mAh tölthető (tartozék)
<b>Távirányító</b>	
Működési frekvencia	2.4 GHz
Működési hőmérséklet	0 to 40 °C
Elemszükséglet	2x AA 1.5V elem (nem tartozék)
<b>Rámpa</b>	
Súly	25g
Méret	19x11x7.5cm

## Biztonsági információ:


1. Töltés előtt kapcsolja ki a játékot, majd csatlakoztassa az USB-kábelt (a kábel a megfelelő irányban csatlakozzon).
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hordozható USB-töltőhöz vagy számítógép kimenetéhez. A kábel világitani kezd, ezzel jelezve a töltést, majd megszűnik világitani, ha az eszköz feltöltődött.
3. Párosítási útmutató: Kapcsolja be a játékot. A jelzőfény villogni kezd. Kapcsolja be a távirányítót, és várja meg, hogy annak a fénye is villogni kezdjen. Az eszközök automatikusan kapcsolódnak, majd a fények egyszerre kialszanak, ha ez megtörtént. Használat után mindkettőt kapcsolja ki, hogy kímélje az elemeket.

### A játék akkumulátorának töltése

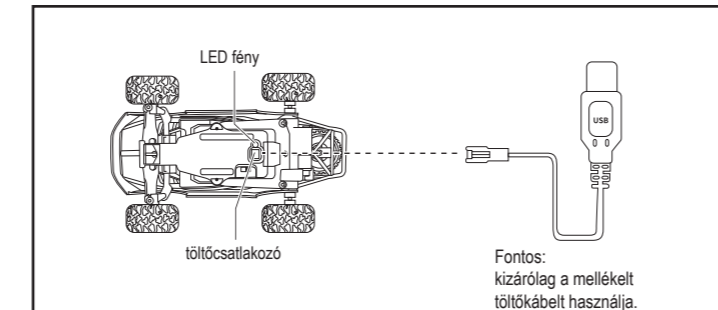


### A beépített akkumulátor töltése

### A távirányító elemeinek behelyezése

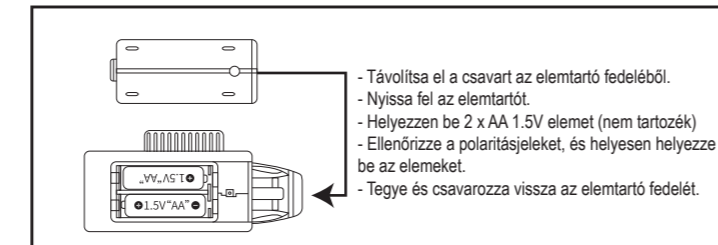


## A játék és a távirányító működtetése

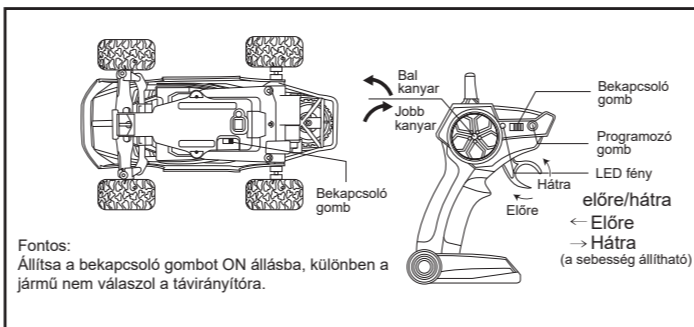


### Mozdulatsor beprogramozása

1. A távirányítóval mozdulatsorokat is beprogramozhatunk. A párosítás után lépjen be a programozó módba úgy, hogy a programozó gombot 2 másodpercig nyomva tartja, amíg a LED fény villogni nem kezd. Példa: Előre + bal kanyar + jobb kanyar, hátra + bal kanyar + jobb kanyar, előre + hátra + balra kanyar. 14 mozdulatig programozható.

1. ábra Tartsa lenyomva a programozó gombot a programozó mód megnyitásához

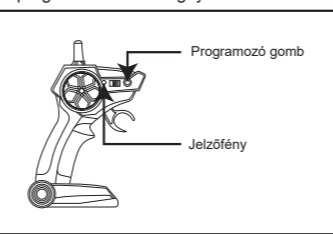


2. ábra Mozdulatsor programozása

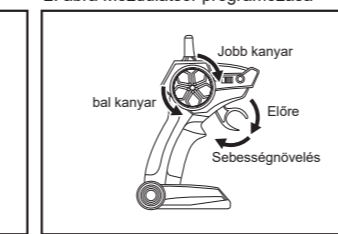

2. A mozdulatok beprogramozása után nyomja meg a programozó gombot ahhoz, hogy kilépjen a programozó módból. A LED fény kialszik.
3. A beprogramozott mozdulatsor végrehajtásához nyomja meg a programozó gombot.

## 3. ábra A beprogramozott mozdulatsor végrehajtása

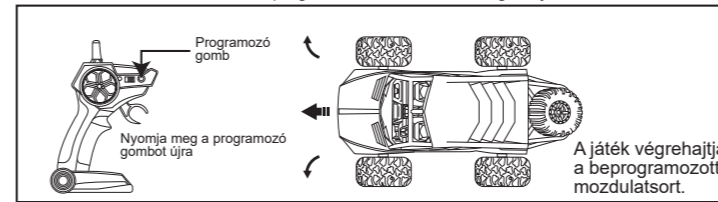

4. A mozdulatsor újraprogramozásához kövesse az útmutatót az 1. ábrától kezdve.

### Megjegyzés:

1. A távirányító automatikusan kilép a programozó módból 8 másodperc tétlenség után. Ha vitt be mozdulatsort, az automatikusan mentésre kerül.
2. Ha nem vitt be mozdulatsort, a távirányító visszatér a legutóbb bevitt mozdulatokhoz.
3. A programozott mozdulatsor végrehajtásának leállításához irányítsa az autót előre, hátra, jobbra vagy balra.
4. Ha a távirányító elemei programozás közben lemerülnek, a mozdulat nem kerül mentésre. Ha ez történik, cseréljen elemet és próbálja újra.

Figyelem: A gyártó nem engedélyezi a terméken elvégzett változtatásokat, amennyiben módosítást hajtanak végre, az elvérvényteleníti a vásárló használati jogát.

MEGJEGYZÉS: A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felelt meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülék vételében, amelynek tényéről a készülék ki-és bekapcsolásával győződjön meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz.
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.

"Ez a készülék megfelel az FCC sugárterhelési határértékeknek, amelyeket az általános lakosságra vonatkozóan határoztak meg (nem ellenőrzött expozíció). Ezt az eszközt nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni."

### Megfelelési nyilatkozat:

"A Guangdong Syma model drone Industrial co. Ltd. kijelenti, hogy ez a drón megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek."

Mellékeljük a megfelelési nyilatkozat másolatát.

## SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL CO.LTD

Address: Intersection of Xingye Road No. 2 (West side) and Xingye Road (North side), Laimei Industrial Park, Chenghai District, Shantou, Guangdong Province, China  
Sales hotline: 0754-86980668, After-sales hotline: 0754-86395095  
Fax: 0754-86395098 Zip code: 515800

Az útmutató véglegesítése a gyártó jogában áll.