

my
Fuzzy
friends

moji™

az Imádnivaló
Labradoodle

RESET GOMB

Ha teljesítményproblémák merülnek fel, egy toll hegyével nyomja meg a nyakörv hátulján lévő reset gombot.



VEGYE LE A FEDELET ÉS HELYEZZE BE AZ ELEMÉKET

4x **C (LR14) ELEMÉK** (nem tartalmazza)

ELEMÉKRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

- Ne használjon újratölthető elemeket.
- A nem újratölthető elemeket ne töltsé újra.
- Egyidejűleg ne használjon régi és új elemeket, sem különböző típusokat.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ne zárja rövidre az elem kivezetéseit.
- Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A lemerült elemeket vegye ki a játékból és gyűjtse szelektíven, ne dobja a háztartási hulladékba.
- Soha ne dobja tűzbe a lemerült elemeket és ne próbálja meg felnyitni a külső házukat.

FIGYELMEZTETÉS: Az elemek lenyelése veszélyes! Gyermektől távol tartandó.

A HULLADÉK ELEMÉK: Az elemeket a helyi szabályoknak, előírásoknak megfelelően dobja el. Néhány elem újrahasonosítható, és ennek megfelelően gyűjthető. Ha nem ismeri a helyi előírásokat, nézze meg az elem gyártójának útmutatásait.


Kérdése van? Írjon nekünk az info@kensho.hu email címre.

©2021 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. Minden jog fenntartva. MOJI és Skyrocket és a hozzájuk tartozó logók a Skyrocket LLC védjegyei és / vagy bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy, logó és szerzői jog a hozzájuk tartozó tulajdonosok tulajdonát képezik, és a Skyrocket LLC-vel nincs kifejezett vagy feltételezett kapcsolata. SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

Importálja és forgalmazza: Kensho Kft. 1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.
Tel: +3612448009 info@kensho.hu www.kensho.hu

BEKAPCSOLÁS

Az elemek behelyezését és utána a bekapcsolást felnőtt végezze!

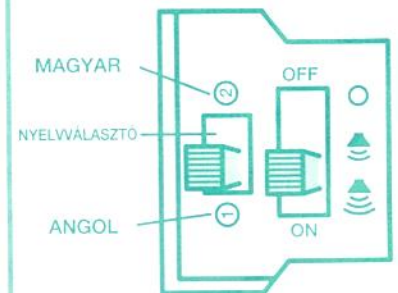

Megjegyzés: A bekapcsoló gomb melletti kapcsolóval Moji beszélt nyelvét lehet változtatni.

SKYROCKET



FIGYELMEZTETÉS:
FULLADÁSVESZÉLY - Apró részek
3 éves kor alatt nem ajánlott.

CIKKSZÁM: 18207

MOJI TRÜKKÖKET CSINÁL

Csak mondd ki Moji nevét és a trükköt, amit szeretnél, ha bemutatna!

Emlékezz, mindig mondd ki Moji nevét a trükk előtt, így tanították meg neki. Lehet, hogy egyszer-kétszer szavakat, vagy próbáld meg egy csendes helyen, ahol Mojit nem zavarják a különböző háttérzajok. A kisk türelem kell.



"Moji, Kézrázás" vagy "Moji, Fogjunk kezét"



"Moji, Fekszik"



"Moji, Fel" vagy "Moji, Kelj fel"



"Moji, Pitizz" vagy "Moji, Pit"



"Moji, Pacsi"



"Moji, Játék" vagy "Moji, Játsszunk"



"Moji, Énekelj" vagy "Moji, Most énekelj"



"Moji, Ugat" vagy "Moji, Beszelj egy kicsit"

MOJI BILÉTÁJA MEGMŰTATJA, MIRE VAN SZÜKSÉGE



Éhes



Szomjas



Unatkozik

Moji bilétája jelzi neked, ha Moji éhes, szomjas vagy csak unatkozik és játszani akar. Ha a háttér színe piros, Mojinak igazán szüksége van a figyelmedre.



Kék háttér
Moji boldog



Lila háttér
Moji akar valamit



Piros háttér
Moji a figyelmedre
vágynak

Moji igényei megváltoznak, ahogy játszol vele. Ne felejtse el, mint gazdája, rajtad múlik, hogy Moji boldog és egészséges maradjon!




BILÉTA
KIJELZŐJE

KÁRTYA-
OLVASÓ

VÁLTOZTASD MEG MOJI NEVÉT

Moji imádja a nevét! De ha szeretnéd, megváltoztathatod. Válassz a 7 különböző név közül. Tartsd a névváltoztató kártyát a nyakörvön lévő bilétához úgy, hogy a kártya hátoldalát tappancs jelhez érinted.

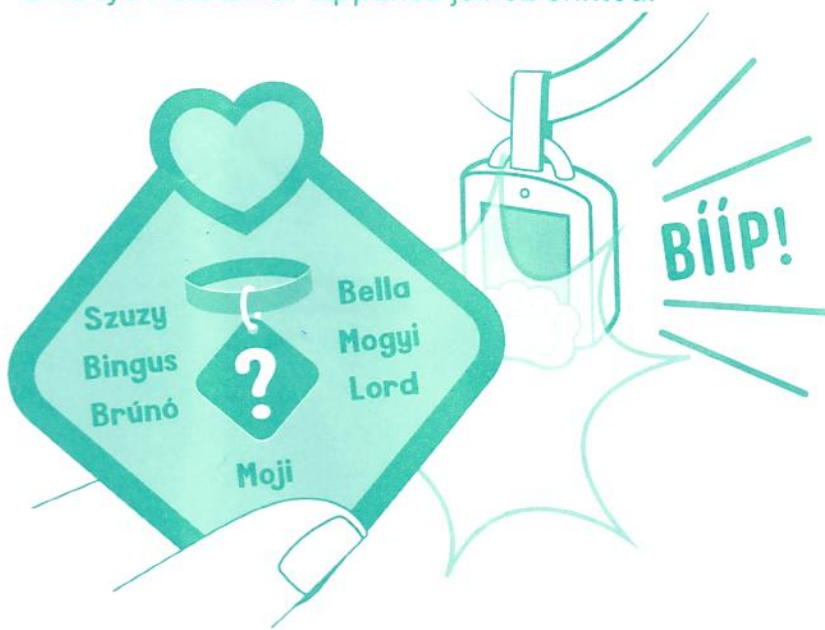

eg kell ismételned a vezény-
yák képzéséhez néha kis

egy kicsit"

"Moji, Védj meg"

"Moji, űl"

Moji szereti, ha
megdicseéred! Mondd neki,
hogy Jó fiú, Jó kislány
vagy Szeretlek!

GONDOSKODJ MOJIRÓL A KÁRTYÁKKAL

A gondoskodó kártyákkal gondoskodhatsz Moji-ról. Ha Moji-nak fürdésre van szüksége, válaszd a FÜRDES kártyát, és tartsd a bilétája kijelzőjéhez úgy, hogy a kártya hátulját a bilétán lévő tappancs jelhez érinted. Látni fogod, Moji mennyire értékeli!

ÁPOLÁS



JUTALOM



JÁTÉK



TRÜKKÖK

ÉTEL



VÍZ



Használd a gondoskodás kártyákat és játssz Moji kutyussal, ápd őt vagy engedd elvégezni a dolgát. Moji kedvenc trükkjeit is gyakorolhatod.

BÍIP!

SIMOGATÁS ÉS ÁPOLÁS

Keféld át Moji szőrét, hogy ápolts legyen. Moji-t arra is megtanították, hogy érintésre trükköket mutasson be. Simogasd meg Moji kutyust többször, és amikor bizonyos pozícióban van, vedd rá, hogy engedelmessédj! Mint minden kölyökkutyánál, nála is előfordulhat, hogy gyakorolnia kell párszor... A trükkök betanítása néha kis türelmet igényel.



ÉBRESZD FEL MOJI-T!

Néhány perc mozgás nélkül és Moji máris elalszik. Simogasd meg a feje tetején, hogy felébredjen.

AMIKOR MOJI ÁLL:

ÜL: Simítsd meg a HÁTÁT 2x, hogy leüljön.

PITIZZ: Simítsd meg a JOBB ARCÁT 2x, hogy pitizzen.

JÁTSSZ: Simítsd meg a FEJÉT 2x, hogy játékos állást vegyen fel.

RÁZD MEG MAGAD: Simítsd meg a JOBB LÁBÁT 2x, hogy kezét rázzon.

VÉDJ MEG: Simítsd meg a BAL ARCÁT 2x, hogy védő állást vegyen fel.

AMIKOR MOJI ÜL:

FEKSZIK: Simítsd meg a FEJÉT 2x, hogy lefeküdjön.

AMIKOR MOJI ÜL VAGY FEKSZIK:

UGAT: Simítsd meg a BAL ARCÁT 2x, hogy ugasson.

ÉNEKELJ: Simítsd meg a JOBB ARCÁT 2x, hogy énekeljen.

ÁLL: Simítsd meg a HÁTÁT 2x, hogy felálljon.

ADJ EGY PACSIT: Simítsd meg a JOBB LÁBÁT 2x, hogy pacsit adjon (Ne felejtse el Moji talpát megérinteni, miután felemelte a mancsát... Ne hagyj cserben Moji-t!)

JÁTSZÓKÖTÉL

Tedd a kötélen lévő golyót Moji szájába egy kis kötélfűzészhez.



FCC NYILATKOZAT:

Ez az eszköz megfelel az FCC előírás 15. részének. A következő két feltétel mellett működtethető: 1. A készülék nem okozhat káros interferenciát. 2. A készülék el kell viseljen bejövő interferenciát, beleértve olyanokat is amelyek nem kívánatos működést okoznak. FIGYELEM: Az egység olyan módosításai vagy módosításai, amelyeket a megfelelőségért felelős fél által nincs kifejezetten jóváhagyva, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére. MEGJEGYZÉS: Az eszközt tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része alapján. A határértékek úgy lettek megállapítva, hogy védelmet nyújtsanak a lakáson belüli interferencia ellen. A berendezés rádió frekvenciás energiát generál használ és sugározhat ki, ha nem az utasítások szerint van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. Ugyanakkor a helyes használat és beállítás sem garancia arra, hogy a berendezés ne okozzon káros interferenciát a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni. Ebben az esetben javasoljuk hogy próbálják meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedésekkel: Állítsa más irányba vagy más helyre a vevő antennát. - Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. - A berendezést csatlakoztassa egy, a vevőt ellátótól eltérő áramkörre. - Keressen fel tapasztalt rádió vagy tv szerelőt.

Az ebben az utasításban lévő információk jelenleg pontosak és megbízhatóak, azonban sem kifejezett, sem hallgatóságos garancia nincs rá. Bármilyen ajánlás, javaslat szavatosság és garancia nélkül történik, mivel a tárolás és a felhasználás feltételeit - egyéb okok miatt - nem tudjuk ellenőrizni.

Távolítsa el a csomagolást és annak minden elemét, mielőtt a játékot gyermekének adja. Nem alkalmas 3 éves kor alatt, az apró részek lenyelésének veszélye miatt. Megfelel az ASTM F963 termékbiztonsági előírásoknak. Tartsa meg az útmutatót későbbi hivatkozáshoz. Ne dobja ki.