
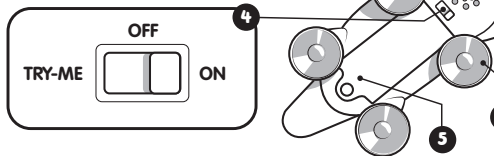


## A TE RAGYOGÓ KAMÉLEONOD

1. Simogatásérzékelő
2. Mikrofon
3. Etetésérzékelő
4. Ki-be és próba kapcsoló
5. Elemfedő
6. Tapadókorong


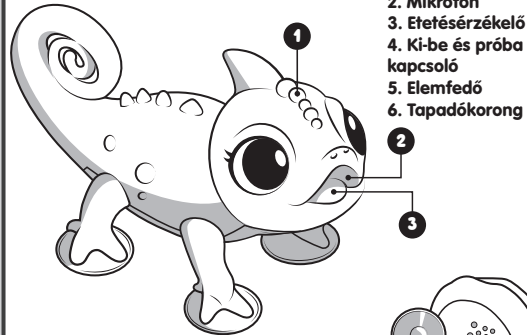


## ELEMEK

PRÓBAELEMET TARTALMAZ a "próba" funkcióhoz.  
CSERELEMET NEM TARTALMAZ, új elem használata ajánlott.

2x AAA 1.5V

2 db AAA/LR03 elem szükséges. Alkáli elem használata ajánlott.  
Az elemcseréhez keresztfejű csavarhúzó (nem tartozék) használjon.

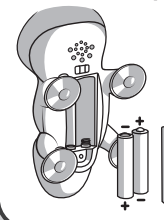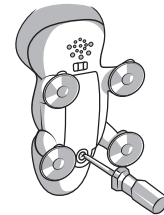

Az elemeket felnőtt cserélje! Behelyezésnél figyeljen a helyes polarításra!

Mielőtt gyermek kezébe kerülne a játék, mindig ellenőrizze, hogy az elemtartó fedele teljesen rögzítve van-e!

Ne próbálja tölteni az egyszer használatos elemeket!

A tölthető elemeket a játékból eltávolítva töltsse!

A tölthető elemek töltését felnőtt végezze!

A lemerült elemeket távolítsa el a játékból!

Ne próbálja hálózatra kötni a játékot!

Hosszabb tárolás előtt távolítsa el az elemeket a játékból!

Az elemeket a helyi jogszabályoknak megfelelően gyűjtse vagy helyezze a hulladékátrolóba!


Az elemeket ne dobja tűzbe!  
Ne keverje a különböző típusú vagy a régi és új elemeket!

## KÉT JÁTÉKMÓD

**Gondoskodó játékmód** - Állítsd a kapcsolót „ON” helyzetbe!  
**Buli játékmód** - Rázd meg Leont, hogy kezdődjön a buli!

## LEON RÖGZÍTÉSE

Leon tapadókorongos lábai segítségével a sima felületekhez tapad.

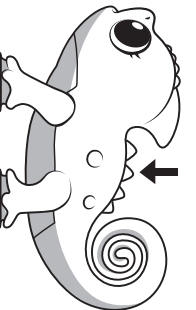

**Tipp:** Amikor Leont leveszed valahonnan, akkor minden tapadókorongjának emeld fel a szélét! Így nem sérül meg a kis kaméleon bőre.

**Megjegyzés:** Leon nem tud folyamatosan kapaszkodni. Ha sokáig ugyanarra a helyre rögzíted, a tapadókorongjai elengedhetnek.

## GONDOSKOSÓ JÁTÉKMÓD

Leon hangulata attól függően változik, hogy hogyan bánysz vele. Ha nem foglalkozol vele, akkor mérges vagy szomorú lesz. A törődés viszont elégedetté teszi. Amikor nagyon BOLDOG, még énekel is.

Leon a színével és hangjával tudatja veled, hogy milyen a kedve.



**Kedv:** BOLDOG  
**Szín:** Rainbow



**Kedv:** elégedett  
**Szín:** sárga - zöld



**Kedv:** mérges  
**Szín:** piros




**Kedv:** szomorú  
**Szín:** kék

## KÍVÁNSÁGOK

Leon figyelmet kér, megéhezik és néha fázik is. Ha a kívánságait teljesíted, boldogabb lesz. Ha nem azt csinálod, amit Leon igényel, akkor könnyen felbosszanthatod.

## SIMOGATÁS


Simogasd meg Leon buksiját! Attól mindig átmelegszik.

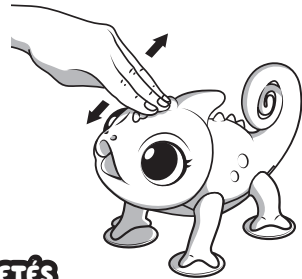

Ha túl sokáig simogatom Leont, túlmelegedhet.

## ETETÉS

Amikor Leon megéhezik, akkor etesd meg úgy, hogy a kezed a szájába teszed!  
Vigyázz! Ha túl sokat eszik, lehet, hogy rosszul lesz.

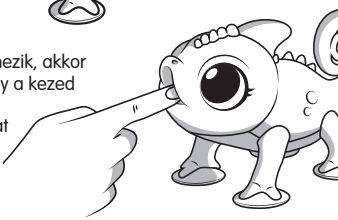

## REAKCIÓ A HANGOKRA


Ha nyugodt, barátságos hangon beszélsz Leonhoz, akkor boldogan fog válaszolni.

A váratlan kiabálás megijeszti.  
Ha sokáig ordibálsz vele, akkor mérgeledni fog.



## MEGLEPETÉS REAKCIÓK

Attól függően, hogy mikor mit csinálsz, Leon néha meglepő hangokat hallat. Fedezd fel az összes vicces hangot!

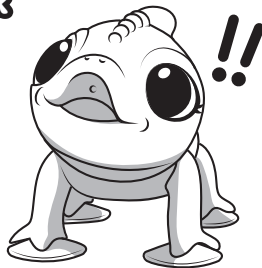

## ALVÁS

Ha Leont magára hagyod, akkor figyelmet kér, majd egy idő után elalszik.

Bármikor felébresztheted:

- ha megsimogatod a buksiját,
- vagy a kapcsolóját „OFF”, majd „ON” helyzetbe állítod.

## BULI JÁTÉKMÓD

Leon bulihangulatba kerül, amikor fel-le rázogatom. Indítsd el a kedvenc zenéidet, és figyelj, hogy ragyog fel Leon a ritmusra! Buli van!



Amikor abbamarad a zene, vagy 20 percnyi folyamatos bulizás után Leon elalszik. Ha megrázod, újra bulizni kezd.



## PROBLÉMA MEGOLDÁS

**Leon tapadókorongjai nem tapadnak:**

Bizonyosodj meg róla, hogy a felület elég sima, például üveg, fém, csempe vagy csiszolt fa! Erősen nyomd a korongokat a felületre! A jobb tapadás érdekében megnedvesítheted a tapadókorongok alját.

**Leon nem reagál a hangokra:**

Ellenőrizd, hogy a kapcsoló a „ON” pozícióra van-e állítva! Gondoskodj arról, hogy ne legyen túl sok háttérzaj! Hajolj közelebb a mikrofonhoz, amikor beszélsz! Akkor beszélj Leonhoz, amikor ő épp csendben van!

**Leon nem világít, amikor zenét hallgatók:**

Rázd meg Leont, hogy buli játékmódba kerüljön! Vidd a hang forrását közelebb Leonhoz, vagy vedd hangosabbra a zenét! Ha már 20 perce buliztok, akkor Leon elaludt. Rázd meg, hogy újrainduljon a buli!

**Leon kedve nem változik az interakciók hatására:**

Próbáld meg Leon kívánságaihoz jobban illő interakciót választani! Indítsd újra Leon hangulatát úgy, hogy a kapcsolóját „OFF”, majd „ON” helyzetbe állítod!

**Leon nem az útmutatóban leírtak szerint viselkedik:**

Ellenőrizd, hogy a kapcsoló nem „KI” vagy „TRY ME” helyzetbe van-e állítva! Elképzelhető, hogy lemerült az elem. Ilyenkor ki kell cserélni mindkét elemet az útmutató „ELEMÉK” részében leírtak szerint. Lehet, hogy Leon elaludt. Simogasd meg Leon buksiját, rázd fel-le, vagy állítsd a kapcsolót „OFF” majd „ON” helyzetbe!

**Az elemek hamar lemerülnek:**

Állítsd a kapcsolót „OFF” helyzetbe, amikor nem játszol Leonnal

## FCC NYILATKOZAT

A készüléket teszteltük, és az FCC-szabályzat 15. részének megfelelően „B” osztályú digitális eszköz előírásainak felel meg. A korlátozások lakóterületi telepítéskor megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz.

**Figyelem:** Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

**JEGYZET:** Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát!
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között!
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőegységtől különböző hálózati aljzathoz!
- Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét!



Segítse a környezetet azzal, hogy felelősségteljesen helyezi ki a terméket és az elemeket! Az áthúzott kerek szemetes jele azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a kommunális hulladékba, mert olyan részeket tartalmaz, amelyek károsíthatják a környezetet és az egészséget. Kérjük, látogasson el a kijelölt hulladékgyűjtő helyekre vagy újrahasznosító központokba, amikor a termék hulladékká válik.

## TARTALOM:

• 1 elektronikus játék • 1 használati útmutató • 2db AAA/LR03 elem

**FIGYELEM:** NE JÁTSZON LE HANGOT KÖZVETLENÜL A FÜL MELLETT! A JÁTÉK VILLOGÓ FÉNYEI EGYES EMBEREKNÉL EPILEPSZIÁS ROHAMOT OKOZHATNAK!

**VIGYÁZAT:** KISGYEREMEKEK FELNÖTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLJÁK! KÉRJÜK, TÁVOLÍTSA EL A CSOMAGOLÁS MINDEN RÉSZÉT, MIELŐTT GYEREMEKNEK ADNÁ. NEM EHEŐ.

**FONTOS:** KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÁST ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI HIVATKOZÁS VÉGETT, MERT FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT! A SZÍNEK ÉS A KIVITELEZÉS ELTÉRHETNEK.

Importálja és Magyarországon forgalmazza:  
Modell & Hobby kft.  
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.  
Tel: 06-1/431-7451; www.modellhobby.hu



www.moosetoys.com

©2021 The Moose Group



**FIGYELEM!**  
FULLADÁSVESZÉLY - Apró alkatrészek.  
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

www.LITTLELIVEPETS.COM

