

Rock'nGrill 1000 W

Kontakt grill

Tartalomjegyzék


- A termék részei
- Használat előtt
- Működés
- Tisztítás és karbantartás
- Technikai adatok
- Régi elektromos készülékek ártalmatlanítása
- Szervíz és garancia



1. A termék részei

Ábra 1.

1. Fogantyú
2. Felső rész
3. Visszajelző fény
4. Zár
5. Lábak
6. Csepptálca
7. Sütőlap

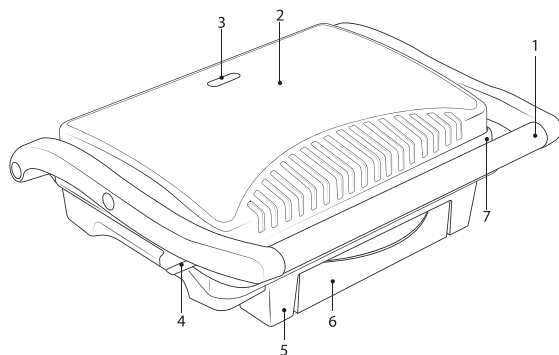

2. Biztonsági figyelmeztetések

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat.

Őrizze meg ezt a Kezelési leírást, hogy később is tudjon belőle tájékozódni.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel, és hogy a fali aljzat földelve van-e.
- Ezt a terméket csak háztartási használatra tervezték.
- Működés közben és után a készülék valószínűleg nagyon felforrósodik. Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon kesztyűt vagy más kényelmes védőeszközt.
- A készüléket mindig sima, száraz, stabil és hőálló felületen használja.
- Ne működtesse a készüléket szabadban, gáz- vagy elektromos főzőlapon vagy annak közelében, fűtött kemencében vagy nyílt láng közelében.
- A készülék használatakor a biztonságos használat érdekében biztosítson elegendő légteret a készülék körül.
- Azokon a felületeken, ahol a hó problémát okozhat, ajánlott szigetelő anyag használata.
- Soha ne csavarja, hajlítsa meg, ne feszítse meg és ne sértse meg a tápkábelt. Védje az éles szélektől és a hőforrásoktól. Ne érintse meg a forró felületeket. Ne hagyja, hogy a kábel lógjon a munkafelület vagy a munkalap szélén.
- Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e látható sérülés. Ha a kábel sérült, akkor ne használja a készüléket, hanem keresse fel a hivatalos szervizt.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kábelt, a csatlakozót vagy a készülék bármilyen nem eltávolítható részét, és ne tegye ki az elektromos csatlakozásokat víznek. A dugasz kezelése vagy a készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy keze száraz-e.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják, 8 év feletti gyermekek pedig csak szülői felügyelet mellett használhatják.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott testi, érzéki vagy szellemi teljesítőképességgel vagy hiányzó tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek, akkor használhatják, ha őket a készülék használatban felügyelik vagy a berendezéssel kapcsolatos veszélyeket megértették. Ne engedje a berendezéssel a gyermekeket játszani.

Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. A készülék használata fokozott figyelmet igényel, ha gyermekek közelében használják.

2. Használat előtt

Vegye ki a terméket a dobozból.

Távolítson el minden csomagolóanyagot, és őrizze meg az eredeti dobozt.

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van és sértetlen. Ha látható sérülésre utaló jeleket észlel, azonnal lépjen kapcsolatba hivatalos műszaki támogatási szolgálatunkkal.

Tisztítsa meg a főzőlapokat nedves szivaccsal vagy ruhával.

Szárítsa meg őket ruhával vagy papírtörülkövel.

A legjobb eredmény érdekében a főzőlemezeket enyhén kenje be egy kis étolajjal vagy zsírral.

MEGJEGYZÉS: A grill első használatakor enyhe égő szagot vagy füstöt észlelhet, amelyet a gyártási folyamat során felesleges kenőanyagok okoznak. Ez nem befolyásolja a készülék biztonságát.

3. Működés

Csukja be a présrácsot, és dugja be a hálózati csatlakozóba. Észre fogja venni, hogy a jelzőfény kigyullad, jelezve, hogy a grill előmelegszik.

Körülbelül 3 percet vesz igénybe a főzési hőmérséklet elérése. Ezután a jelzőfény kialszik.

Nyissa ki a présrácsot, tegye a szendvicset, húst vagy kívánt élelmiszert az alsó főzőlapra. Csukja be a présrácsot. A jelzőfény kigyullad és újra kikapcsol, amikor a főzési hőmérséklet eléri.

Süsse kb. 3–8 percig, vagy amíg aranybarnára nem színeződik, állítsa be az időt saját kedve szerint.

Amikor az étel megsült, a fogantyú segítségével nyissa ki a fedelet. Távolítsa el az ételt egy szilikon spatula segítségével. Ne használjon fém eszközöket, mert ezek károsíthatják a főzőlapok tapadásmentes bevonatát.

Miután befejezte a főzést, húzza ki a dugót a fal aljzatból, és hagyja nyitva a rácsot, hogy kihűljön.

4. Tisztítás és karbantartás

Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket minden használat után és tisztítás előtt.

Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket lehűlni.

A készülék könnyebben tisztítható, ha enyhén meleg.

A sütőlapok tapadásmentes anyaggal vannak bevonva, ezért rendszeres tisztítást igényelnek.

Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a termék külső részeit.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Ne használjon súrolóeszközt, port vagy tisztítószert.

Technikai adatok

Termékkód: 03023

Teljesítmény: 1000 W

Üzemi feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz

Made in China | Designed in Spain

8. Régi elektromos készülékek ártalmatlanítása



A használt elektromos és elektronikai berendezésekről szóló 2012/19/EU Eu-rópai Irányelvek megállapítják, hogy a régi háztartási berendezéseket nem a normál, osztályozatlan települési hulladékkal szabad eltávolítani. A régi berendezéseket külön kell összegyűjteni, hogy az ezeket tartalmazó anyagok felhasználását és újrafelhasználását optimalizálják és az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását csökkentsék.

A terméken lévő áthúzott szimbólum, „az áthúzott szemetes tartály” emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a berendezést helyesen kell eltávolítani. Ha a termék egy beépített akkumulátort vagy elemet használ, akkor az akkumulátort vagy az elemet a berendezés-ből ki kell venni és külön kell eltávolítani. A

Felhasználónak a helyi hatósággal vagy a kis-kereskedővel kapcsolatba kell lépnie, hogy a berendezésének és/vagy elemeinek a szá-bályszerű eltávolításáról információkat kapjon.

Szervíz és garancia

Erre a termékre e a gyártó 1 év garanciát ad. Bármilyen meghibásodás esetén forduljon a hivatalos Cecotec szervizhez: Modell & Hobby Kft 1135 Budapest Lehel utca 62, info@robotnet.hu, 06-1-237-07-44

JÓTÁLLÁSI JEGY

Terméket értékesítő forgalmazó (jogsabályi jótállásra kötelezett) neve és címe: Név
Modell & Hobby Kft cím: 1135 Budapest Lehel utca 62 Telefonszáma:

06 1 237-3744, E-mail címe: info@robotnet.hu, www.robotnet.hu

Fogyasztási cikk megnevezése: Kontakt grillsütő,

típusa: Rock'nGrill 1000,

gyártási száma: 03023

Fogyasztási cikk gyártója: CECOTEC INNOVACIONES SL, CIF B-97937890,

Cleve Pinadeta S / N, 46930 címmel. , Quart de Poblet, Valencia, Spanyolország.

Vásárlás a fogyasztási cikk átadásának vagy üzembe helyezésének időpontja:

Jótállás az alábbi javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesíthető:

Név: Modell & Hobby Kft Cím:1135 Budapest Lehel utca 62

Telefonszám:06 1 237 0743

kereskedő bélyegzőlenyomata

kereskedő képviselőjében eljáró személy aláírása

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A fenti termék (ek) vonatkozásában a megvásárolt termék tulajdonosa a jótállási igényét az itt rögzített jótállási feltételek szerint a kereskedőnél, kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószervíznél is érvényesítheti feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”).

Kérjük őrizze meg a jótállási jegyet! A jótállási igényt az eredeti Jótállási jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

A jótállási kötelezettség alól eladó (forgalmazó) mentesül, ha eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a hibát helytelen tárolás, szállítás vagy szerelés, rendeltetésszerű használat (gyártó által előírt karbantartási kötelezettség elmulasztása), fizikai sérülés, rongálás vagy elemi kár okozta.

JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, MODELL & HOBBY Kft által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezései szerint vállalunk jótállást, amelynek időtartama

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék átadásának, vagy a termék üzembehelyezésének időpontjától kezdődik (ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított 6 hónapon túl helyeztetni üzembe akkor a jótállási idő kezdő időpontja a termék átadásának napja). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállás, a jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik!

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) vagy a jelen jótállási jegyen feltüntetett javító szervnél közvetlenül köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A javítás költségeinek megtérítéséhez, amennyiben azt a fogyasztó végeztette el, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A javított termék kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, a jótállási igény újból kezdődik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

A szavatossági és jótállási igények érvényesítésekor a forgalmazó a 19/2014 (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint a rendeletben foglalt adattartalommal jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvet a vállalkozás 3 évig megőrzi.

Jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Forgalmazó vagy Szerviz neve és címe: _____

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +(36 1) _____ Email: ___@_____

Bejelentés dátuma: ____év ____hó __nap Visszaadás dátuma: ____év ____hó __nap

Hibajelenség: Jótállás új határideje: ____ év ____hó ____nap

Új azonosító szám vagy munkalapszám:

(Ph)

Elvégzett javítás/csere:

.....
.....

Bejelentés dátuma: ____ év __hó __nap Visszaadás dátuma: ____év ____hó __nap

Hibajelenség: Jótállás új határideje: ____év ____hó ____nap

Új azonosító szám vagy munkalapszám:

(Ph)

Elvégzett javítás/

csere:

.....

Bejelentés dátuma: ____év ____hó ____nap Visszaadás dátuma: ____év ____hó ____nap

Hibajelenség: Jótállás új határideje: ____év ____hó ____nap

Új azonosító szám vagy munkalapszám:

(Ph)

Elvégzett javítás/

csere:

.....

Az eladó (jogsabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata

és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása _____

Vásárló aláírása