

CONGA 1790



Tartalomjegyzék

1. Biztonsági figyelmeztetések
2. Alkatrészek és komponensek
3. Használat előtt
4. Működés
5. Tisztítás és karbantartás
6. Hibaelhárítás
7. Technikai adatok
8. Használt berendezések ártelmatlanítása
9. Ügyfélszolgálat és garancia

Biztonsági figyelmeztetések

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a következő leírást és kövesse az összes megelőző biztonsági előírást. Jól őrizze meg ezt a Kezelési leírást, hogy később is tudjon belőle tájékozódni.

- Kövesse az alábbi rendelkezéseket a berendezés üzemeltetésénél. A Cecotec semmilyen felelősséget sem vállal az olyan károkért és balesetekért, amiket a szakszerűtlen kezelés okozott.
 - Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség a készülék típustábláján megadott feszültséggel megegyezik-e és a hálózati csatlakozó földelt-e.
 - A terméket kizárólag csak szakképzet személy szerelheti össze vagy szedheti szét.
 - Ne érintse nedves kézzel a kábelt, a csatlakozó dugót vagy a töltőberendezést.
 - Tartsa mindig távol a robotporszívót a ruhadaraboktól, függönyöktől stb.
 - Kérem, hogy ne üljön a készülékre, vagy ne helyezzen rá semmilyen tárgyat.
 - Ne használja a készüléket hőforrások, gyúlékony anyagok, vagy olyan nedves felületek közelében, ahonnan leeshet. Kerülje el a készülék vízzel vagy egyéb folyadékkal való érintkezését. Ne használja a berendezést a szabadban.
 - Ne használja a töltőállomást, ha a kábel vagy a hálózati csatlakozó tönkrement, vagy a töltőállomás nem működik helyesen. Ennél az esetben lépjen kapcsolatba a Cecotec vevőszolgálatával.
 - Ne használja a készüléket az asztalokon, székeken, olyan magasabb felületeken, ahonnan az lezuhanhat.
 - Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol a hőmérséklet 0 °C-nál alacsonyabb, vagy 50 °C-nál magasabb.
- A berendezés csak a vele szállított akkumulátorral és töltőberendezéssel üzemel. Más komponensek vagy tartozékok alkalmazása tűzveszélyhez, áramütéshez vagy károkhoz vezethet.
- Ne használja a berendezést gyúlékony tárgyak, mint például cigaretták, gyufaszálak vagy hamu beszívására.
- A berendezés üzemeltetése előtt távolítsa el a ruhadarabokat, papírokat, kábeleket vagy más olyan tárgyakat, amik gátolhatják a mozgásában.
- A berendezést 8 év alatti gyermekek nem használhatják.
 - 8 év feletti gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a készüléket.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott testi, érzékivagy szellemi teljesítőképességgel vagy hiányzó tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek, akkor használhatják, ha őket a készülék használatban felügyelik vagy a berendezéssel kapcsolatos veszélyeket megértették. Ne engedje a berendezéssel a gyermekeket játszani.

Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel. Egy pontos és konzekvens megfigyelés ajánlott akkor, ha a berendezést s gyermekek közelében használják.

Az akkumulátorra vonatkozó utasítások

Ez a készülék Li-ion akkumulátorokat tartalmaz, ne égesse el és ne tegye ki őket magas hőmérsékletnek, mert felrobbanhatnak. Szélsőséges körülmények között szivárgás léphet fel az akkumulátorból vagy a cellákból. Ne érjen az akkumulátorból szivárgó folyadékhoz. Ha a folyadék bőrrel érintkezik, azonnal mossa le szappannal és vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki tiszta vízzel legalább 10 percig, és forduljon orvoshoz. Viseljen kesztyűt az akkumulátor kezeléséhez, és azonnal dobja el a helyi előírásoknak megfelelően. Kerülje az akkumulátor és az olyan apró fémtárgyak érintkezését, mint a gemkapcsok, érmék, kulcsok, szegek vagy csavarok.

Mielőtt új akkumulátort használna, vagy ha hosszú ideig tartó tárolás után először használja, töltsse fel teljesen az akkumulátort. Ha a készüléket hosszú ideig tárolják és nem használják, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor legalább háromhavonta egyszer feltöltődött és lemerült.

1. Alkatrészek és komponensek

Ábra. 1

1. WiFi visszajelző
2. Bekapcsológomb
3. Hazatérő gomb

Hazatérés gomb

A gomb lenyomásával tudjuk automatikusan a töltőállomásra küldeni a robotporszívót.

Fényjelzések

Töltés: villogó narancs

Feltöltve: kék fény

Készenléti állapot: kék fény

Hiba: Piros fény világít / villog

Az akkumulátor töltöttségi szintje:

Narancssárga fény

Tisztítás: Kék fény

Alvó üzemmód: Nincs fény

Bekapcsoló és elindító gomb

A gombot hosszan lenyomva tudjuk be vagy kikapcsolni a robotporszívót. Rövid lenyomásával tudjuk elindítani a takarítást.

Ábra 2

1. akadályérzékelő szenzorok

Ábra. 3

1. Leesés érzékelő szenzorok
2. Meghajtott keék
3. Bekapcsoló gomb
4. Töltőállomás
5. Bolygókerék
6. Oldalkefék
7. Akku
8. Portartály
9. Tisztítókefe

Ábra 4

Töltőállomás

Ábra. 5

Hálózati adapter

Ábra 6

Nedves száraz tartály

Ábra 7

Előszűrő és nagyhatékonyságú szűrő

Ábra 8

Multifunkcionális kefe sörtékből és szilikonból

Ábra 9

Oldalkefék

Ábra. 12

Tisztítókefe

Ábra 10

Szilikonkefe

Ábra. 13

Ábra. 11

2 törlőkendő

1. Töltés visszajelző

2. Jeladó

3. Töltőállomás

2. Használat előtt

Vegye ki a terméket a csomagolásból és távolítsa el a csomagolóanyagot. Ellenőrizze le, hogy a minden részegység meg van és hibátlan. Amennyiben látható sérüléseket tapasztal, akkor azonnal lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlall.

Távolítsa el az összes tárgyat a robotporszívó körül, például a ruhát, papírt, kábelt, függönyt vagy egyéb törékeny tárgyat.

Ábra 14

Ha a tisztítandó területhez erkély vagy lépcső tartozik, fizikai akadályt kell elhelyezni a termék károsodásának megakadályozása és a biztonságos működés biztosítása érdekében.

Ábra. 15

A közvetlen napfénynek vagy a nagy fénysugárzásnak való kitétség befolyásolhatja az érzékelők helyes működését. Ha ez megtörténik, és a robot leáll.

Helyezze el a töltőállomást a fal mellé és hagyjon legalább elől 2 m-es, illetve mindkét oldalt 1-1 m-es szabad helyet.

Ábra 16

Csatlakoztassa a töltőállomást a tápegységhez. A balesetek elkerülése érdekében tekerje fel és tárolja a fennmaradó vezetékét a töltőalj alsó részén. 2

Ábra. 17

Helyezze mindkét oldalkefét a helyére, amelyek a robot alsó részén találhatók. Nyomja meg kattanásig, hogy megbizonyosodjon a megfelelő rögzítésről. Ábra. 18

Nyomja meg a robot alsó részén található főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló ON van-e kapcsolva

Ábra 19

Helyezze a robotot a töltőállomásra, és győződjön meg arról, hogy a robot töltőtermináljai megegyeznek a töltőaljzattal. Amint a robot megfelelően van elhelyezve, egyszer csipog és világít a bekapcsológomb. Ha a fény narancssárgán villog, az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. A maximális tisztítási idő biztosítása érdekében várja meg, amíg a fény állandó kékre vált. Ez azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy a robot készen áll a tisztításra.

Ábra. 20

3. Működés

Kezdje el a takarítást

Hosszan nyomja meg a robot bekapcsológombját a robot elindításához.

A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a robot vagy a távirányító bekapcsológombját.

Megjegyzés: ha a robot tisztítás közben lemerül, automatikusan visszatér a töltőállomáshoz.

Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, a robot új tisztítási ciklust kezdhet.

FIGYELEM: ha nincs megfelelő hozzáférés a töltéshez, a robot nem tud visszatérni a töltési helyzetébe. Ebben az esetben, miután a robot leállt, vigye kézzel a töltőállomásra.

Szünet

A tisztítás szüneteltetéséhez nyomja meg a robot vagy a távirányító bekapcsológombját. A tisztítási folyamat folytatásához nyomja meg a robot vagy a távirányító bekapcsológombját.

Ábra 21

Visszaküldés a töltőállomásra

Nyomja meg a robot vagy a távirányító Back Home gombját, hogy a robot visszatérjen a töltőállomásra

Kikapcsolás

Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot a robot kikapcsolásához.

Ábra. 22

FIGYELMEZTETÉS: a robotporszívón egy főkapcsoló található. Ha a robotot hosszú ideig nem fogják használni, javasoljuk, hogy kapcsolja ki. Ha a robot ki van kapcsolva, biztonsági intézkedésként visszaállítja a gyári alapbeállításokat. A robot csak akkor hajt végre ütemezett tisztítást, ha azt ütemezték, miközben a kapcsoló BE van kapcsolva, ellenkező esetben a távvezérlőről vagy az alkalmazásból kell újra ütemezni.

Tisztítási módok

Ez a robot különböző módokat és különböző funkciókat tartalmaz, amelyeket az alkalmazásból lehet aktiválni.

Az alkalmazás csak a Conga 1790 készülékekkel kompatibilis.

Automatikus tisztítás

Nyomja meg a gombot az automatikus tisztítási mód elindításához.

A robot megtisztítja a teljes felületet, amíg le nem merül az akkumulátora, és ezután visszatér a töltőállomáshoz.

Ábra. 23

Feltörlés mód

Helyezze a törlőkendőt a víztartályra, és töltsse fel a tartályt vízzel.

Távolítsa el a portartályt.

Helyezze be a víztartályt a robotba, és kapcsolja be.

Ábra 24

Miután kiválasztotta a feltörlési módot az alkalmazásból, a készülék a vegyes tartályának köszönhetően egyszerre porszívózik és feltörl. Megjegyzés: ha csak felporszívózni szeretne, akkor ne töltsön vizet a tartályba.

A kezdeti tökéletes feltörlés érdekében javasoljuk, hogy használat előtt egyenletesen nedvesítse meg a felmosó ruhát vízzel.

Spiral mode

Válassza ki ezt az üzemmódot, hogy egy bizonyos pont körül takarítson. A robotporszívó egy bizonyos tisztítási területet spirálalakú mozgásokkal tisztít, azután pedig a kimeneti ponthoz spirálalakú mozgásokkal visszatér. Végezetül ez aktiválja az automatikus üzemmódot és addig tisztít, amíg az akkumulátor le nem merül.

A üzemmód beállítása előtt helyezze a robotporszívót arra a tisztítandó területre, amelyet tisztítani szeretne.

Nyomja meg a SPOT tisztítás nyomógombját a távvezérlőn vagy az alkalmazásban.

Ábra. 25

Edge takarítás

Válassza ki ezt az üzemmódot, hogy ezzel a robotporszívó a falak mentén és a bútorok (asztallábak, széklábak) körül tisztítson.

Ábra. 26

Szoba takarítás

A robot 30 perces tisztítási ciklust hajt végre, amikor ez az üzemmód be van kapcsolva. Nyomja meg a szobatisztítás

gombot a távirányítón vagy az App alkalmazásban. Ábra. 27

A helyiség hatékony tisztításának biztosítása érdekében zárja be az ajtót.

Teljesítményfokozat beállítás

Nyomja meg a távvezérlőn a teljesítményfokozat nyomógombot, hogy a szívási teljesítményt vezérelje. A készülék 3 szívási teljesítménnyel rendelkezik, turbóval, normállal és gazdasággal. Ábra. 28

A feltörlési funkció intenzitása

Nyomja meg a távvezérlőn az intenzitás nyomógombot, hogy a törlésnél a vízmennyiséget beállítsa. 3 vízfokozattal rendelkezik, magassal, közepessel és alacsonnyal.

Véletlenszerű mód

A robot véletlenszerűen elkezd a tisztítást, és okosan visszatér a töltőállomásra, ha lemerül az akkumulátor. A robot ebben a módban nem hoz létre térképeket.

Ezt a módot az alkalmazásból lehet aktiválni.

Manuális mód

A robot manuálisan mozgatható az lkalmasz iránygombjaival.

Programozott takarítás

A robotporszívón előre beprogramozhatunk takarítási ciklusokat. A programozás csak a távvezérlőn vagy egyes típusoknál a modellel kompatibilis mobil alkalmazáson keresztül végezhető el.

4. Tisztítás és karbantartás

A robot eltarthatóságának meghosszabbítása és a csúcsteljesítmény elérése érdekében rendszeresen hajtsa végre a következő eljárásokat.

Ürítse ki a port a Nedves és száraz tartályból.

Nyomja meg a Nedves és száraz tartály kioldógombját. Ábra. 29.

Nyissa ki a porteret és ürítse ki. Ábra. 30

Tisztítsa ki a robotporszívó nagyteljesítményű szűrőjét.

Vegye ki a nagyteljesítményű szűrőt.

Óvatosan rázza meg a nagyteljesítményű szűrőt, hogy a szennyeződést eltávolítsa. Ábra. 31

Tisztítsa meg lezuhanást érzékelő szenzorokat.

Használjon egy tiszta, száraz, puha törlőrongyot, hogy a port a lezuhanást érzékelő szenzorokról eltávolítsa.

Figyelmeztetés: Közvetlenül ne vigyen fel tisztítószert a szenzorokra. Ábra. 32

Tisztítsa meg a főkefét.

Nyomja meg finoman a középső kefekeleten lévő füleket, hogy a rekeszt kinyissa és eltávolítsa. Ábra. 33

Távolítsa el a kefében lévő és a tengelykörül lévő hajszálakat, kuszaságot és szennyeződést. Ábra. 34

Takarítsa ki és tisztítsa meg a robotporszívó szívócsatornáját.

Ábra. 35

Helyezze vissza a főkefét és a keretet a helyére.

Ábra. 36

Nagyteljesítményű szűrő

A nagy hatékonyságú szűrőt elemi szálakból gyártották, hogy a porszemcséket, atkákat és polleneket megfogja.

Ezért ezt rendszeresen tisztítani kell, hogy ezek a porszemcsék ne gyűljenek össze és ne igényeljenek magas szívóteljesítményt. Ajánlatos hetente egyszer a tisztítást elvégezni. Ajánlatos a szűrőt 160 h után kicserélni.

Ajánlások: A por egy kis ecsettel eltávolítható. A nagyteljesítményű szűrő nem mosható.



Az elsődleges szűrő és a szivacsos szűrő

A szűrőrendszert egy elsődleges szűrővel és egy szivacsos szűrővel látták el. Ajánlatos ezeket max. 160 h után kicserélni, vagy akkor, ha sérülés észlelhető rajtuk.

Ajánlások:

A por egy kis ecsettel eltávolítható vagy a jobb eredmény elérése érdekében tisztítószer nélküli langyos víz is használható. Győződjön meg az ismételt beépítés előtt arról, hogy a szűrő teljesen száraz-e.

Oldalsó kefék

Az oldalsó keféket sörtéből készítik, hogy a szennyeződést a szívófejekbe tolják és a sarkokat és a széleket alaposan megtisztítsák. Ezek a kefék idővel elhasználódhatnak és a tisztítási folyamatot negatívan befolyásolhatják.

Ajánlatos mindegyik oldalsó keféjét max. 220 h után kicserélni.

Ajánlások:

Az oldalsó kefék hetente egyszer tisztítókefével tisztítandók.

Főkefe

A főkefét sörtéből és szilikonból készítik és nagy sebességgel forog. Ez a kefe a padlóval és a szennyeződésekkel kerül közvetlen kapcsolatba, ezért idővel elkopik. A kopott kefével történő takarítás rontja a robotporszívó hatékonyságát. Ajánlatos a főkefét max. 320 h után kicserélni.

Ajánlás:

Ajánlatos a központi keféjét hetente egyszer tisztítókefével megtisztítani.

Szenzorok

A robotporszívó különböző szenzorokkal van felszerelve. Az akadályérzékelő segítik a robotot az útjába kerülő akadályok elkerülésében, a lezuhanást érzékelő szenzorok, a lépcsőket és a szintkülönbségeket érzékelik. A szenzorok a porszemekkel érintkeznek, idővel eltömődhetnek, és navigációs hibát okozhatnak. Ajánlatos a szenzorokat 35 h után tisztítókefével vagy száraz ruhával megtisztítani.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE ÉS CSERÉJE

Az akkumulátor élettartamának a növelése érdekében engedje a robotporszívót a töltőállomáson feltöltődni.

Ha a robotporszívót hosszú ideig nem használják, akkor vegyék ki az akkumulátort és tárolják a terméket és az akkumulátort egy száraz és biztos helyen.

Az akkumulátor cseréjéhez végezze el a következő műveleteket::

Csavarja ki a 2 csavart az akkumulátor rekeszből és távolítsa el a fedelét és az akkumulátort. Ábra. 37 Tegye be az új akkumulátort a címkével felfelé.

Ábra. 38

Helyezze az akkumulátort és a fedelét a helyére és húzza meg újra a csavarokat.

A távirányító

Spirál mód

A robot egy adott terület intenzív tisztítását végzi, amikor ez az üzemmód be van kapcsolva. A robot egy meghatározott ponton elkezd a tisztítást, és kifelé halad spirálmozgásokkal (1 méter). Ezután a spirális mozdulatokban ismét visszatér a kiindulási ponthoz. Mielőtt a robotot spiráltisztító üzemmódban működtetné, helyezze a megtisztítandó helyre. Nyomja meg a spiráltisztító gombot a távirányítón vagy az App alkalmazásban.

29. ábra

Élek melletti mód

Ha ezt az üzemmódot választja, a robot a falak mentén és a bútorok (például asztali vagy széklábak) körül tisztít.

Nyomja meg az éltisztító gombot a távirányítón vagy az App alkalmazásban.

30. ábra

7

Szoba mód

A robot automatikus üzemmódban végrehajt egy tisztítási ciklust, majd visszatér a kiindulási ponthoz.

Nyomja meg a szobatisztítás gombot a távirányítón vagy az App alkalmazásban.

31. ábra

A helyiség hatékony tisztításának biztosításához zárja be az ajtót, vagy használja a mágneset.

Szívóteljesítmény funkció

Nyomja meg a távirányító teljesítményszint gombját a robot szívóteljesítményének szabályozásához a tisztítási folyamat során. 3 szívási teljesítményszint létezik: Turbo, Normal és Eco. A teljesítményszint funkció akkor is kikapcsolható, ha a Nedves és száraz tartályt csak súroláshoz kívánja használni.

32. ábra

A távirányító idejének beállítása

Nyomja meg az óra gombot a távirányítón. A számjegyek villogni kezdenek.

Válassza ki a hét aktuális napját a felfelé és lefelé gombok megnyomásával.

33. ábra

A bal és a jobb gombbal állítsa be a percek és az órákat. Használja a felfelé és lefelé gombokat a számjegy megváltoztatásához, miközben villog.

34. ábra

Végül nyomja meg a bekapcsológombot vagy az óra gombot. A robot sípol, amikor az időbeállításokat megerősítik.

35. ábra

A tisztítási ütemezés beállítása

A jobb és kényelmesebb tisztítás érdekében a robot tartalmaz egy ütemezési funkciót, amely a távirányítón vagy az alkalmazáson keresztül beállítja a napi menetrendet azokban a Conga modellekben, amelyek tartalmazzák az alkalmazást. A konfigurációnak megfelelően a robot automatikusan megkezdi a kiválasztott napok tisztítását a kívánt időpontban.

A távvezérlő időbeállításai a következők: 12:00 a. m. – 11: 59 óra és 12: 00–11: 59. Az idő és a robot konfigurációjának beállítása előtt ellenőrizze, hogy a robot be van-e kapcsolva, és hogy a robot bekapcsológombja világít-e.

Konfigurálás a távirányítóval

Nyomja meg az ütemezés gombot a távirányítón. A számjegyek villogni kezdenek.

36. ábra

Az iránygombokkal válassza ki a napot. A kiválasztás után a jobb és bal gombokkal válassza ki a percek és az órákat. Használja az iránygombokat, amikor a számjegyek villognak, és állítsa be a kívánt percek és órákat. A beállítások mentéséhez nyomja meg a bekapcsológombot. Adja meg a kívánt napokat, és ugyanezeket a lépéseket kövesse az ütemezéshez.

37. ábra

Végül nyomja meg az ütemezés gombot az ütemezési módból való kilépéshez. A robot sípol, jelezve, hogy az ütemezett tisztítási beállítások megerősítésre kerültek.

Az ütemezett takarítás törlése

Nyomja meg a távvezérlő ütemezés gombját, válassza ki a törölni kívánt napot, és változtassa meg a beállított időt 00:00 órára. Ezt az időpontot kell beállítani a tisztítási program törléséhez.

38. ábra

Probléma	Megoldás
A robotot nem lehet aktiválni	Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló BE állásban van-e. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki és indítsa újra a főkapcsolót.
A robot hirtelen leáll	Ellenőrizze, hogy a robot nincs-e beszorulva vagy elakadt-e egy akadályon. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a főkapcsolót, várjon 2 másodpercet és indítsa újra.
Az ütemezés funkció nem működik	Győződjön meg arról, hogy a robot alján lévő főkapcsoló be van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy az idő, a napszak (AM / PM) és az ütemezett idő megvan helyesen lett beállítva. Ellenőrizze, hogy a robot akkuja fel van-e töltve a tisztítás megkezdéséhez.
Gyenge szívóerő	Ellenőrizze, hogy valam nem zárta el a szívócsontot. Űrtse ki a port a tartályban. Tisztítsa meg a szűrőket porszívóval vagy tisztító kefével. Ellenőrizze, hogy a szűrők nedvesek-e. Használat előtt teljesen szárítsa meg a szűrőket.
A robot nem tölt	Ellenőrizze, hogy világít-e a töltőaljzaton a jelzőfény. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec műszaki támogatási szolgálatával. Tisztítsa meg a töltőkapcsokat egy száraz ruhával. Ellenőrizze, hogy a robot sípol-e, amikor a töltőalapra ér. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec műszaki támogatási szolgálatával.
A robot nem tér vissza a töltőállomásra	Távolítsa el tárgyakat 1 m-en belül balra és jobbra, valamint 2 m-en belül a töltőaljzat elejétől. A robot gyorsabban tér vissza a töltőállomásra, ha közel van hozzá. Ha a robot messze van tőle, akkor hosszabb időbe telik annak észlelése.
A fő kefe nem forog	Tisztítsa meg a fő kefét. Ellenőrizze, hogy a fő kefe megfelelően van-e felszerelve.
A robot mozgása furcsa.	Óvatosan tisztítsa meg az érzékelőket száraz ruhával. Indítsa újra a robotot a főkapcsoló ki- és bekapcsolásával.

6. Technikai adatok

Termék: Conga 1790 Vital Product
Termékkód: 05471
Névleges feszültség: 19 V DC
Teljesítmény: 40 W
Akku: 14.4 V DC Li-Ion 2600 mAh
100-240 V AC ~, 50/60 Hz
Made in China | Designed in Spain

5. Hibakeresés

Csipogó hangjelzés és piros villogó jelzőfény.

	Hangjelzés	Hiba	Megoldás
01	1	Gyroszkóp hiba	Helyezze a robotot stabil felületre, és indítsa újra. Ne mozgassa.
02	2	Ütköző hiba	Ellenőrizze a lökhárítót, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amely elzárhatja.
03	3	Leesés érzékelő hiba	Ellenőrizze, hogy szennyezett-e, és tisztítsa meg az érzékelőt.
02	4	Lemerült akku Töltés hiba	A robotban lemerült az akkumulátor, ezért kézzel kell vinni a töltőállomásra.

Csipogó hangjelzés és piros világító jelzőfény.

	Hangjelzés	Hiba	Megoldás
01	1	Meghajtott kerék hiba	Ellenőrizze, a hajtókerék nincs-e blokkolva.
02	2	oldalkefe hiba	Ellenőrizze, hogy az oldalkefét és tisztítsa meg.
03	3	ventilátor hiba	Tisztítsa ki a port vagy más tárgyakat a szívócsatornából.
02	4	Főkefe hiba	Ellenőrizze, hogy a fő kefét és tisztítsa meg.

7. Használt berendezések ártalmatlanítása



A régi elektromos és elektronikai berendezésekről szóló 2012/19/EU Európai Irányelvek megállapítják, hogy a régi háztartási berendezéseket nem a normál, osztályozatlan települési hulladékkal szabad eltávolítani.
A régi berendezéseket külön kell összegyűjteni, hogy az ezeket tartalmazó anyagok felhasználását és újrafelhasználását optimalizálják és az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását csökkentsék.

A terméken lévő áthúzott szimbólum, „az áthúzott szemetes tartály” emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a berendezést helyesen kell eltávolítani. Ha a termék egy beépített akkumulátor t vagy elemet használ, akkor az akkumulátort vagy az elemet a berendezésből ki kell venni és külön kell eltávolítani. A Felhasználónak a helyi hatósággal vagy a kiskereskedővel kapcsolatba kell lépnie, hogy a berendezésének és/vagy elemeinek a szabályszerű eltávolításáról információkat kapjon.

JÓTÁLLÁSI JEGY

(Eladó tölti ki)

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:	A TERMÉKADATAI:
Modell és Hobby Kft	Típusa: Cecotec Conga 1790
1135 Budapest Lehel utca 62	Megnevezése: Robotporszívó
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:	Azonosító száma:
Számlaszám/Csomagszám:	Garancia hossza: 12 hónap

Importőr neve és címe: Modell & Hobby Kft 1135 Budapest Lehel utca 62

Gyártó neve és címe:

CECOTEC INNOVACIONES SL, CIF B-97937890, Cleve Pinadeta S / N, 46930 címmel., Quart de Poblet, Valencia, Spanyolország.

TISZTELT VÁSÁRLÓ,

Köszönjük, hogy a Modell & Hobby Kft által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni a későbbiekben. Nem tartjuk valószínűnek, hogy a termék használata során javításra fog szorulni. Amennyiben mégis, abban az esetben forduljon hozzánk.

Modell & Hobby szaküzlet 1135 Budapest Lehel utca 62 Tel: +36 1 237 0743, +36 1 237 0744

A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a szervizhez fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A fenti Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”).

Jótállási igényt az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - lehet érvényesíteni a az eladóval (forgalmazó) szemben, a kijavítás és kicserélés iránti igény az importőr hivatalos készülék szervizében (javítószolgálat) is érvényesíthető. Az importőr hivatalos szervizének címe és elérhetőségei a www.robotnet.hu honlapon tekinthetők meg.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmazására vonatkozóan.

A jótállási kötelezettség alól eladó (forgalmazó) mentesül, ha eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- Fizikai sérülés, tűzkár, vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat
- Sérülés nem rendeltetésszerű használatból, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal
- Vízkár mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő vezérlésből fakad
- Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések

e) Sérülés, ami nem megfelelő körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.)

f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad

g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad

h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből, vagy hibás akkumulátor használatából fakad

i) Termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított

k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén

l) Rongálás

m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás

n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása

o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, Modell & Hobby által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.)

Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
 - 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
 - 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.
- E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítás vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.



JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződészegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) vagy az importőr hivatalos készülék szervizében köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt, és a Jótállási jegyben feltüntetett szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a javítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervezete térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervezete a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyben történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyben megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt (hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszály alapján kötelező

jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselői pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap	Visszaadás dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap
Hibajelenség:	Jótállás új határideje: □□□□ év □□ hó □□ nap
Új azonosító szám: □□□□□□□□□□□□□□	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap	Visszaadás dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap
Hibajelenség:	Jótállás új határideje: □□□□ év □□ hó □□ nap
Új azonosító szám: □□□□□□□□□□□□□□	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap	Visszaadás dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap
Hibajelenség:	Jótállás új határideje: □□□□ év □□ hó □□ nap
Új azonosító szám: □□□□□□□□□□□□□□	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....
Az eladó (jogszályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

Készülék szerviz neve és címe: Modell & Hobby Kft 1135 Budapest Lehel utca 62


Ügyfélszolgálat telefonszáma: +(36-1) 237 07 43, +(36-1) 237 07 43

Email: info@robotnet.hu




Ábra. 1

- 1
- 2
- 3

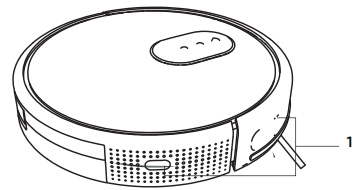


Ábra. 2

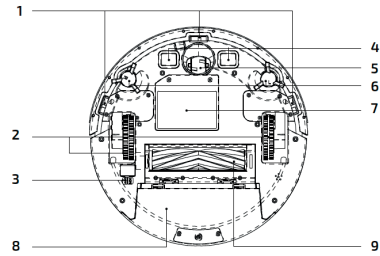


Ábra. 3




Ábra. 8

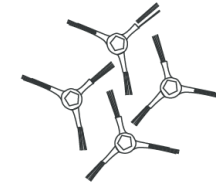

Ábra. 9




Ábra 10




Ábra. 11




Ábra 12

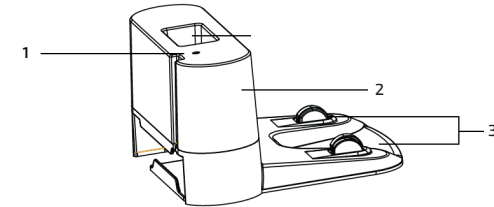


Ábra. 13

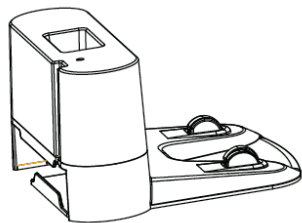



Ábra. 4




Ábra. 5

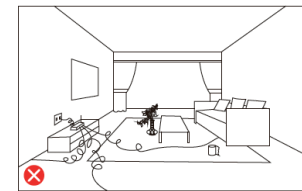


Ábra. 14

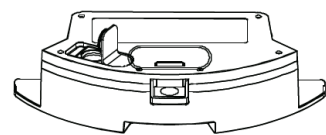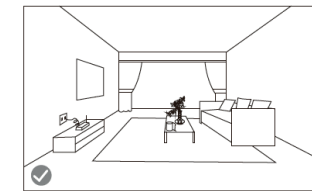


Ábra. 6

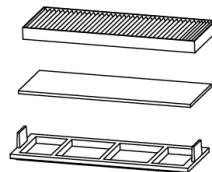


Ábra. 7

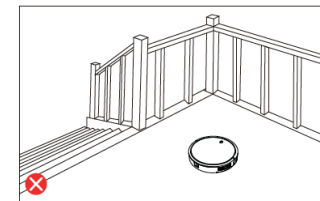


Ábra. 15

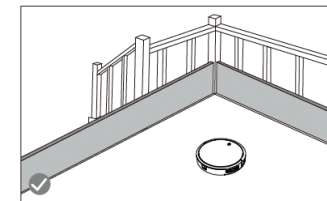


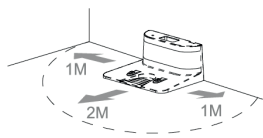


Ábra. 16

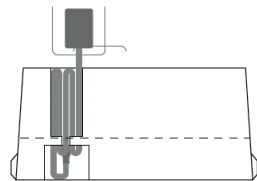


Ábra. 17

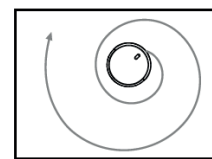

Ábra. 25

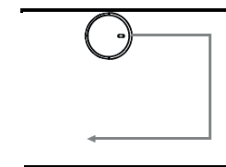

Ábra. 26

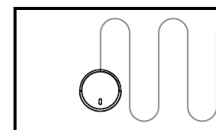

Ábra. 27



ECO




NORMAL




TURBO


Ábra. 28

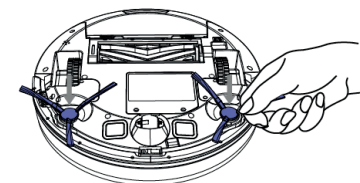

Ábra. 18

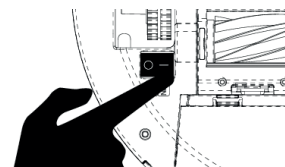


Ábra. 19

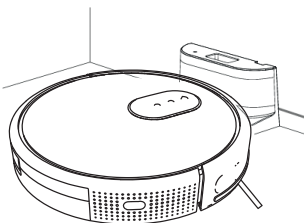


Ábra. 20




Ábra. 21- 22

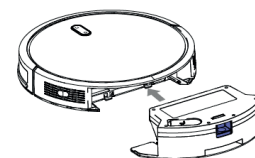


Ábra. 29

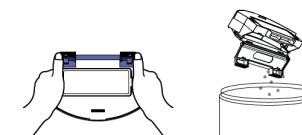


Ábra. 30

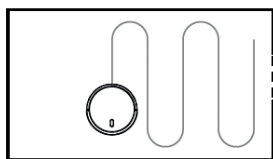


Ábra. 23




Ábra. 24

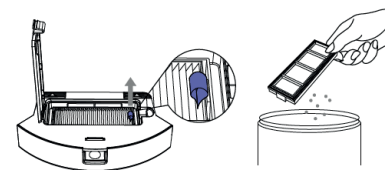

Ábra. 31

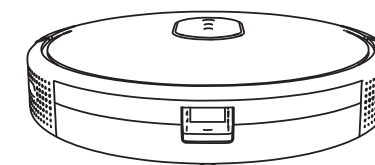


Ábra. 32

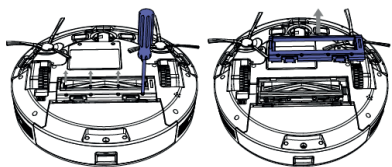


Ábra 33




Ábra 34

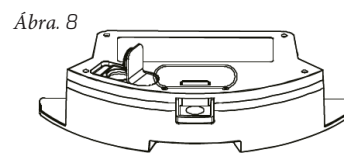


Ábra. 8

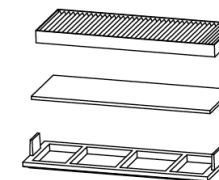

Ábra. 9

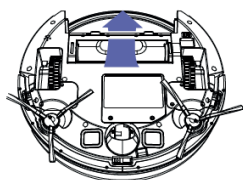


Ábra. 35

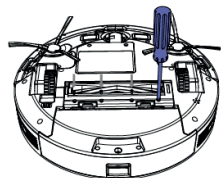

Ábra. 36




Ábra. 10

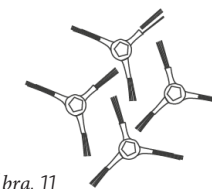


Ábra. 11



Ábra. 12

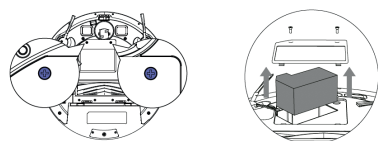


Ábra. 37

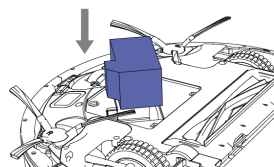

Ábra. 38




Ábra. 13

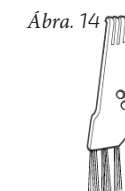


Ábra. 14


A távirányító valamint egyes opcionális kiegészítők, csak a 05473 Conga 1790 Ultra modellek csomagjában van. Ezeket a Vital modell csomagja nem tartalmazza.

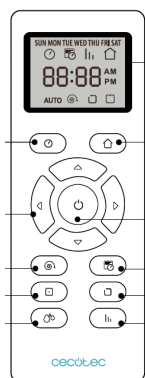


Ábra. 6

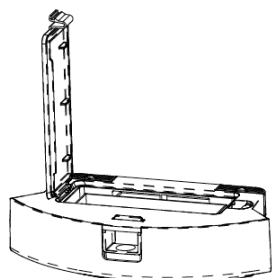



Ábra. 7

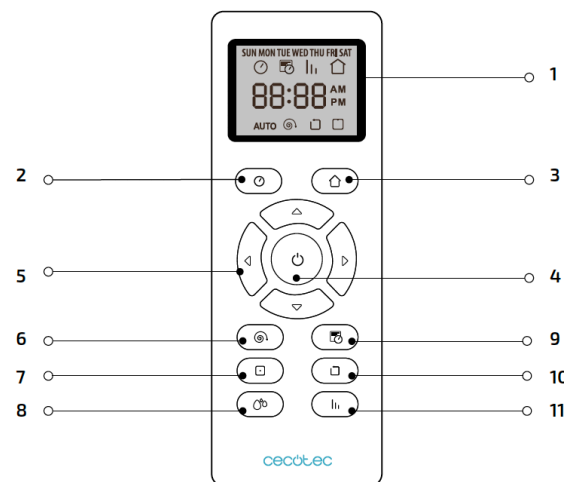



Ábra. 17

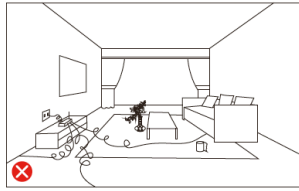


Ábra. 18

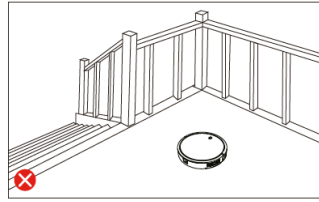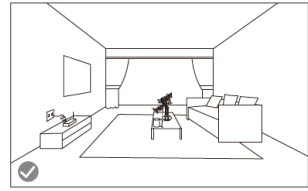


Ábra. 19

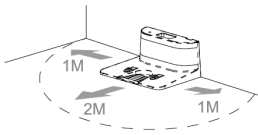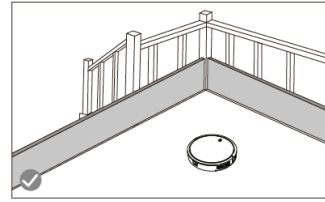


Ábra. 20

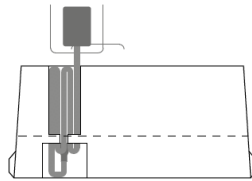


Ábra. 21

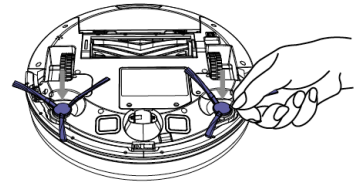


Ábra. 22

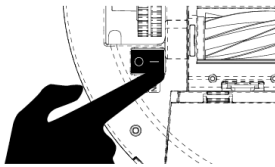



Ábra. 23

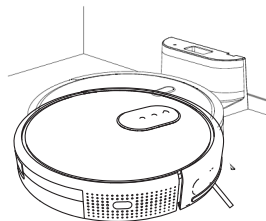


Ábra. 24

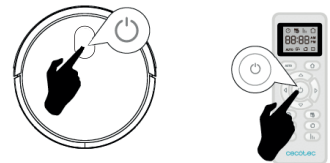

Ábra. 25-26

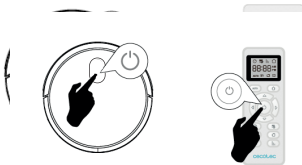


Ábra. 28

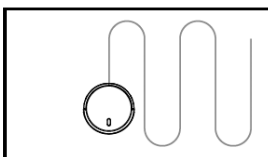


Ábra. 27




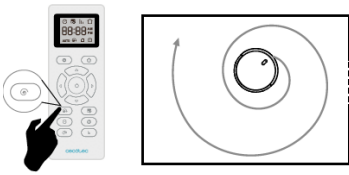


Ábra. 29

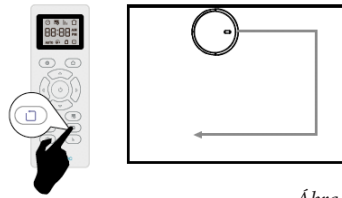

Ábra. 30

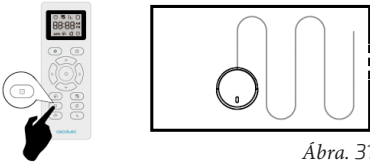

Ábra. 31

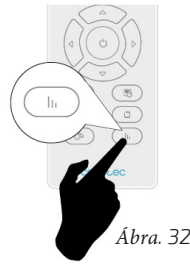

Ábra. 32



Ábra. 33




Ábra. 34



Ábra. 35



Ábra. 36

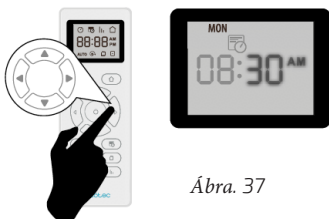

Ábra. 37



Ábra. 38