

3. Repülés szabályozás

<p>Emelkedés és süllyedés:</p> <p>A gázkar vezérli a drón magasságát. Nyomja előre a kart, és a drón felemelkedik. Húzza hátra, és a drón leereszkedik. Kiegyensúlyozott repüléshez csak apró mozdulatokkal vezérelje a magasságot.</p>	<p>Emelkedés</p> <p>Süllyedés</p>
<p>Repülés előre és hátra:</p> <p>Tartsa a drónt egy bizonyos magasságban. Nyomja előre az iránykart, hogy a drón előrefele repüljön, és húzza hátra a hátramenethez.</p>	<p>Előremenet</p> <p>Hátramenet</p>
<p>Balra és jobbra fordulás:</p> <p>Tartsa a drónt egy bizonyos magasságban. Ahhoz, hogy a drón az óramutató járásával ellentétes irányba forduljon, nyomja az irányjelző kart balra. Az óramutató járásával megegyező irányú forduláshoz nyomja az irányjelző kart jobbra.</p>	



Magyarországon importálja és forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.,
 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.,
 info@modell.hu, Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Hiba lehetséges oka	Megoldási javaslat
A drón nem reagál.	- A drón és/vagy a távirányító nincs bekapcsolva. - A drón akkumulátora nincs kellő mértékben feltöltve.	- Állítsa a hálózati kapcsolót "ON" állásba. - Töltse fel a drón akkumulátorát.
A drón nem, vagy rosszul reagál a távirányítóra.	- Még nem történt meg, vagy nem fejeződött be a párosítás/szinkronizálás.	- Ismétlje meg a párosítás/szinkronizálás folyamatát.
A drónt nem lehet irányítani.	- Hatótávolságon kívül került a drón. - A rotorlapát eldeformálódott.	- Tartsa a drónt a 30 méteres hatótávon belül. - Cserélje ki a tartalékra a rotorlapátot.



Alkatrészek leírása

Drón

Távirányító

Figyelem! A tartalék rotor lapátot csak felöltött cserélheti ki.

Elem behelyezése és töltése

Távirányító elemének behelyezése (Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló "OFF" állásban van.)

Figyelem! Úgy vegye ki az elemeket a készülékből, hogy kezével az elem pozitív felét bilentli ki a helyéről. NE használjon éles, vagy fémből készült szerszámozat az elemek eltávolításához, vagy behelyezéséhez.

Megjegyzés: Ha a távirányítón lévő bekapcsolásjelző villogni kezd, cserélje ki az elemeket.

A Drón töltése

1. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy USB aljzathoz.

2. Kapcsolja ki a drónt. Dugja be az egyenáramú csatlakozót a töltő aljzatba. A töltés automatikusan megkezdődik, és a töltést jelző fény kigyullad.

3. Ha a töltést jelző fény kialszik, húzza ki a dugót. A töltés befejeződött.

Megjegyzés: 1. Minden 30-45 perces töltés után a drón körülbelül 5 percet képes repülni.
2. Töltés előtt várjon 10-15 percet, hogy az akkumulátor felhűlhessen.

BUMPER PHOENIX

8 éves kortól • Ab 8 Jahre • A partir de 8 ans • Leeftijd vanaf 8 jaar • A partir de 8 años • Dai 8 anni in su • Для детей от 8 лет Para edades superiores a 8 años

Cikkszám: 84814


Ezt a játékot csak olyan berendezéshez szabad csatlakoztatni, amelyen az alábbi szimbólumok valamelyike látható:

CE OR III

A Silverlit Toys Manufactory Ltd. ezennel kijelenti, hogy a 84814 rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.silverlit.com/certificate.

Frekvenciasáv tartomány: 2400-2483,5 MHz Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: < 100dBm

Csomag tartalma

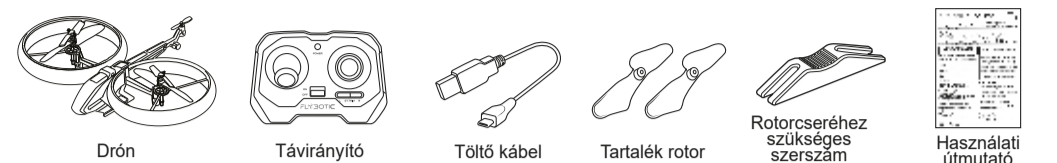

Övintézkedések, figyelmeztetések és nyilatkozatok

WEEE Ha a készüléket nem használja, vegye ki az összes elemet, és külön dobja el őket. Az elektromos készülékeket vegye be az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak helyi gyűjtőhelyére. A többi részegység a háztartási szemétre dobható.

Figyelem: A terméknek, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott átalkatása, vagy módosítása, érvénytelenítheti a felhasználó jogosságát a termék üzemeltetésére. - A játékhoz használt transzformátort vagy akkumulátortól rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a kábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészek, és ilyen sérülés esetén a sérülés kijavításáig tilos használni.

Figyelem: A terméknek, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott átalkatása, vagy módosítása, érvénytelenítheti a felhasználó jogosságát a termék üzemeltetésére. - A játékhoz használt transzformátort vagy akkumulátortól rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a kábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészek, és ilyen sérülés esetén a sérülés kijavításáig tilos használni.

Ápóás és karbantartás:

- Mindig vegye ki az elemeket a termékből, ha hosszabb ideig nem használja. (Csak távirányító)
- Óvatosan törölje le a terméket tiszta, nedves ruhával.
- Tartsa távol a terméket közvetlen hőltől.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus egységeket.

Külföldes megjegyzések:

- Figyelem. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Megjegyzések:

- A legjobb és maximális teljesítmény elérése érdekében új alkáli elem használata javasolt.
- Ezt a terméket kizárólag az ajánlott töltővel szabad használni.

Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt vegye ki az eszközökből. (Csak távirányító)
- Az újratölthető elemeket felöltött felületek mellett töltsön.
- Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni. (Csak távirányító)
- Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. (+ és -)
- A lemerült elemeket vegye ki a termékből. (Csak távirányító)
- A lápcsatlakozókat ne zárja rövidre.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket. (Csak távirányító)
- Ne keverjen alkáli, hagyományos (szén-cink) és újratölthető elemeket (nikkel-kadmium). (Csak távirányító)

FCC nyilatkozatok

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez költöt:

- 1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- 2) Ennek az eszköznek el kell vésnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakosság telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetésben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra kell törekednie, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa, vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramköről, amelyre a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-TV-szerelőtől.

Tipp! Biztonsági tanácsok

- Soha ne szedje szét és ne kísérlegje meg módosítani a terméket, mert károsíthatja azt.
- A drón irányítása speciális készségeket igényel, melyeket egy tapasztalt felöltött felületek mellett ajánlott megtanulni.
- Soha ne használja ezt a terméket, ha egyes részeit megsérültek.
- Figyelem! Ne repüljön a drónnal személynek és állatok közelében.
- Ne repüljön a drónnal víz- és villanyvezetékek közelében.
- Mindig tartsa a szemét a drónon, és igyekezzen elkerülni, hogy a saját vagy más emberek feje mellett vagy testén szálljon le, vagy azokra zuhanjon rá.
- A drónt álló helyzetben használja, hogy szükség esetén gyorsan félreállhasson a drón útjától.
- Mindig kapcsolja ki a drónt és a távirányítót, ha nem használja.
- Figyelem! Működés közben ne érintse meg a rotorokat. A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezét, haját és bő ruhát a mozgó alkatrészektől.
- Soha ne tartson vagy dobjon semmilyen tárgyat a forgó rotorokba.
- Figyelem! Szemszerűségek veszélye! Tartson legalább 1 méteres biztonsági távolságot.
- Örtze meg a használati utasítást és a csomagolást, mert fontos információkat tartalmaz.

Erős elektromágneses interferencia megzavarhatja a termék normál működését. Amennyiben ez történik, a normális működés visszaállításához egyszerűen indítsa újra a terméket a használati útmutató szerint. Ha a játék így sem működik megfelelően, kérjük, használja a terméket másik helyszínen.

Drón elemzésüksége:

Tápegység	DC 3.7 V, 0.15 W
Feszültség	2 db 1.5 V-os "AAA" /LR03/AM4 (nem tartozék)
Kapacitás	350 mAh



Gyártó: Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / Franciaország.
 ©2022 Silverlit. Minden jog fenntartva.

Repülés a Drónnal

Tipp! IRÁNYÍTÁS

- A távirányító karjait ne próbálja azonnal szélsőséges helyzetbe állítani (rángatni). Inkább olyan, mint a kerékpár kormányzása, nem pedig egy számítógépes játék joystick-ja.

- Kezdő pilótáknak (a trimmelés befejezése után) erősen ajánlott kizárólag a bal oldali kar irányításának megtanulására koncentrálni. Ha a drón magától megfordul, nem kell egyenesen tartani. Az első repülésnél fontos megtanulni, hogy a drónt folyamatosan, körülbelül 1 méteres magasságon tartsa a bal kar nagyon finom mozgásával. Amint a pilóta elsajátította ezt, elkezdheti megtanulni a jobb oldali karral történő irányítást.

1. A Drón és a Távirányító párosítása/szinkronizálása

A 2,4 GHz-es technológia lehetővé teszi, hogy több drón egyszerre repüljön interferencia nélkül.

A működéshez a Drón és a távirányító kapcsolására van szükség (párosítás vagy szinkronizálás). Kövesse a következő lépéseket a Drón és a távirányító párosításához/szinkronizálásához.

- Kapcsolja be a Drónt, a LED fény villogni kezd.
- Helyezze a drónt a földre úgy, hogy a farka ön felé, az orra pedig a másik irányba mutasson.
- Kapcsolja be a távirányítót.
- Amikor a bekapcsolásjelző villogni kezd, először nyomja fel teljesen a gázkart, majd húzza teljesen lefele. A párosítás akkor van kész, ha a bekapcsolásjelző folyamatosan ég. (lásd, 1. ábra)

2. Trimmelés

- Finoman nyomja felfelé a gázkart, hogy a drónt körülbelül 0,5-1 méter magasra emelje.

Folyamatos balra menet

- Ha a drón egyfolytában balra sodródik, addig nyomja folyamatosan a trimmelés gomb jobb oldalát, amíg a balra sodródás meg nem szűnik.

Folyamatos jobbra menet

- Ha a drón egyfolytában jobbra sodródik, addig nyomja folyamatosan a trimmelés gomb bal oldalát, amíg a jobbra sodródás meg nem szűnik.

Folyamatos balra menet

Folyamatos jobbra menet

Forgás trimmelése

Nyomja meg egyszer függőlegesen az iránykart, és a bekapcsolásjelző villogni kezd, jelezve, hogy a forgás trimmelése módba lépett. Ahhoz, hogy újra az oldalsó mozgás trimmeléséhez szükséges módba lépjen, nyomja meg újra ezt a gombot.

Megjegyzés: Ha egy ideig nem ad utasítást, automatikusan visszaáll az oldalsó mozgás trimmelése módba (alapértelmezett).

Folyamatos spirálmozgás, vagy óramutató járásával ellentétes forgás

- Ha a Drón folyamatos spirálmozgást végez, vagy az óramutató járásával ellenkezően forog, addig nyomja folyamatosan a trimmelés gomb jobb oldalát, amíg a forgás meg nem áll.

Folyamatos spirálmozgás, vagy óramutató járásával megegyező forgás

- Ha a Drón folyamatos spirálmozgást végez, vagy az óramutató járásával megegyezően forog, addig nyomja folyamatosan a trimmelés gomb bal oldalát, amíg a forgás meg nem áll.

Spirál, vagy óramutató járásával ellenkező irányú fordulás

Spirál, vagy óramutató járásával megegyező irányú fordulás