




6 éves kortól

Felhasználói kézikönyv

REPÜLŐ VARÁZSGÖMB

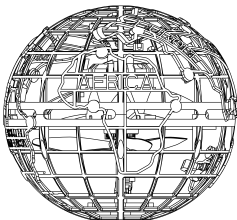

TF1004

- **Kül- és beltéren egyaránt használható**

KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET. A kézikönyvben említett anyagok, specifikációk, alkatrészek és csomagolás csak tájékoztató jellegűek. Nem vállalunk felelősséget a nyomtatott anyagokon esetlegesen végrehajtott változtatásokért, sem arra nem vagyunk képesek, hogy tájékoztassuk az ügyfeleket a frissítésekről vagy változásokról. Legfrissebb információkért kérjük, látogassa meg weboldalunkat: R3VOLT.COM

Biztonsági információk


- A csomagolás és ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaznak, ezért őrizze meg őket a későbbi hivatkozások érdekében.
- Használata felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
- **FIGYELEM!** Fulladásveszély/Vágás veszélye.
 - Apró alkatrészecskék/Éles ventilátorlapátok.
 - Használat előtt mindig ellenőrizze a ventilátorlapátokat és a külső rácsot, hogy nincs-e rajtuk sérülés.
 - A gubancolódás elkerülése érdekében tartsa távol az ujjait, a haját és a laza ruházatot a ventilátorlapátoktól működés közben.
- Akadálymentes, nyílt területen használja, ahol rendelkezésére áll egy legalább 2 méteres / 6 láb sugarú kör, ahol szabadon mozoghat.
- Ne használja a Varázsgömböt esőben, hóban vagy erős szélben. A nedvesség károsíthatja az elektromos alkatrészecskéket.

A csomag tartalma

- Repülő Varázsgömb
- USB töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv



Repülő Varázsgömb

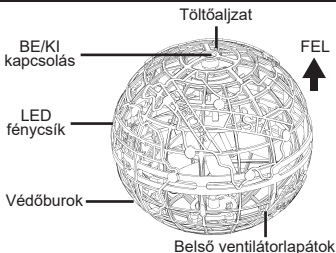


Műszaki adatok

Tömeg	37g
Méret	9.6 x 9.6 x 8.9cm
Töltés idő	kb. 30 perc
Működési idő	kb. 6 perc
Akkumulátor	3,7V/220mAh Lítium akkumulátor

A Repülő Varázsgömb töltése

- 1) Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló OFF állásban van.
- 2) Csatlakoztassa az USB töltőkábel a Varázsgömb töltőaljzatához (lásd az ábrát).
- 3) Csatlakoztassa az USB töltőkábel egy töltőforráshoz.
 - Javasoljuk, hogy 5V / 2A feszültségű USB töltőforrást használjon.
 - A nagy sebességű USB töltőforrásból származó magasabb feszültség a Varázsgömb belső töltőáramkörét biztonsági okokból leállítja, így az nem fog tölteni.
 - A Varázsgömb töltéséhez kizárólag a mellékelt töltőkábel használja.
- 4) A Varázsgömb piros LED jelzőfénye töltés közben világít, majd ha teljesen feltöltődött, kialszik.
- 5) A töltési idő kb. 30 perc.

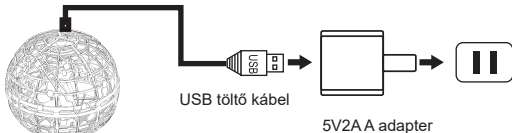

Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések

- A varázsgömb beépített, újratölthető Li-Poly akkumulátorral rendelkezik, amely nem cserélhető. Ha az akkumulátort már nem lehet feltölteni, a helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az újratölthető akkumulátorok töltéséhez felnőtt felügyelete szükséges.
- A Varázsgömb töltéséhez kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja.
- Rendszeresen ellenőrizze a töltőkábel vezetékzeit, dugaszolóaljzatát és külső burkolatát, hogy azok nem sérültek-e meg. Ha bármilyen sérülésre utaló jelet észlel, a javításig ne használja.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a Li-Poly akkumulátorból folyadék szivárog, kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést, és ártalmatlanítsa a Varázsgömböt.
- Az újratölthető akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a játékból (ha kivehető).
- Ne zárja rövidre az akkumulátor kivezetéseit.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert az szivároghat vagy felrobbanhat.
- Ne hagyja a terméket hosszabb ideig felügyelet nélkül a töltőn. Ha teljesen feltöltődött, mindig válassza le a töltőről.

Működtetés

Repülés előkészítése:

- Győződjön meg róla, hogy a Varázsgömb teljesen fel van töltve.
- Győződjön meg róla, hogy akadályok nélküli, nagy, nyílt területen tartózkodik.
- Ajánlott elkerülni a huzatos vagy szeles területeket.

Bekapcsolás/kikapcsolás:


- Nyomja meg a Varázsgömb tetején lévő gombot.
- A LED fénycsík villogni fog, jelezve, hogy be van kapcsolva.
- Tartsa a Varázsgömböt a "FEL" oldallal felfelé, rázza meg gyorsan a gömböt fel-le, hogy aktiválja a motort, és a ventilátor lapátok elkezdjenek forogni.
- A ventilátorlapátok kikapcsolásához döntse a gömböt oldalra úgy, hogy a "FEL" oldal párhuzamos legyen a talajjal, és rázza meg a gömböt egy gyors mozdulattal.
- A kikapcsoláshoz nyomja meg a Varázsgömb tetején lévő gombot, amikor a ventilátorlapátok már nem forognak.

Angol nyelvű videóért
szkennelje be az alábbi
QR kódot.



Tartsa a telefon kameráját
a QR kód fölé

FEL

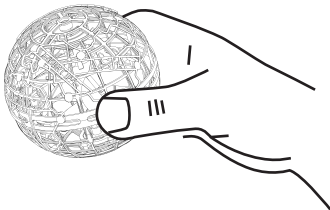

Alaptrükkök

Lebegés:

- Tartsa a Varázsgömböt úgy, hogy a "FEL" oldal egyenesen felfelé néz, a tenyere pedig közvetlenül alatta legyen 2-3 cm-re (kb. egy hüvelyk).
- Engedje el a Varázsgömböt, amely ezután lebegni fog, és lassan mozog a kezével együtt.




Célponthoz repülés:

- Tartsa a Varázsgömböt az egyik kezében úgy, hogy a gömb "FEL" oldala a célpont felé dőljön.
- Döntse a Varázsgömb "FEL" oldalát 15-20 fokban a célpont felé.
- A szöget megtartva tolja előre a célpont felé, és engedje el.
- Ne feledje, hogy a Varázsgömb saját erejéből repül, így csak egy kis lökést kell adnia neki a repülés elindításához.
- MEGJEGYZÉS: Minél nagyobb a dőlésszög, annál nagyobb a repülési sebesség. Ajánlott kisebb szögekkel kezdeni (pl. 15-20 fok) és később növelni, ahogy gyakorlatot szerez.



Bumeráng:

- Tartsa a Varázsgömböt az egyik kezében úgy, hogy a gömb "FEL" oldala kb. 15-20 fokos szögben Önre néz.
- Óvatosan lökje el magától a Varázsgömböt, miközben megtartja a szöget, majd engedje el.
- A Varázsgömb eltávolodik, és ugyanabban a szögben tér vissza.
- Ennek a trükknek az elsajátításához egy kis gyakorlásra lehet szükség. Legyen türelmes és sikerülni fog!

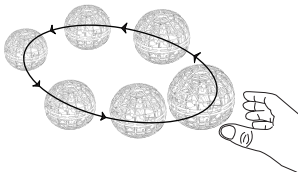

Giroszkóp:

- Aktiválja a ventilátorlapátokat, és óvatosan fordítsa el a Varázsgömböt 180 fokkal úgy, hogy a "FEL" oldala lefele nézzon az asztalra.
- Engedje el a Varázsgömböt, és az giroszkópként fog egyhelyben forogni az asztalon.



Figyelmeztetés: A készüléknek a megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott módosításai vagy módosításai a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát érvényteleníthetik. MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően tárolják és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésen. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy közülük többel orvosolni:

- A vevőantenna átváltoztatása vagy áthelyezése
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió- és televíziós
- szakemberhez segítségért.

"Ez a készülék megfelel az FCC által az általános lakosságra meghatározott sugárterhelési határértékeknek (ellenőrizetlen sugárterhelés). Ezt a készüléket nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni."

"Ezennel a Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co. Ltd. kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A teljes dokumentum másolata csatolva.

SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL CO., LTD.

Cím: Intersection of Xingye Road No. 2 (West side) and Xingye Road (North side), Laimei Industrial Park, Chenghai District, Shantou, Guangdong Province, China, Zip code: 515800

A gyártónak joga van a jelen használati utasítás végső értelmezésére.

Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14;

Tel: 06-1/700-4230; info@modell.hu www.modellhobby.hu

