
BOATMAN ACTOR ETETŐHAJÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Ismertető

ACTOR alap építőelemek

1. Hajó felépítése

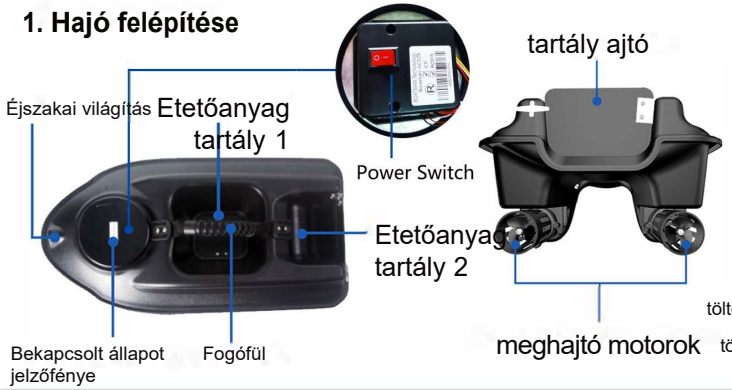

Méretek 506*267*1SSMM
Súly: 1.6KG
Tartály űrtartalma: 1.5KG
Akku 7.4V-5AH Működési idő 2.5 hours Max
sebesség: 70M/perc Max
hatótáv: 500M
töltőáram : 9V-1A
töltési idő: 5 óra

Távirányító gombok / működés



Működtetési instrukciók

Alapvető irányítás

1.Hajó bekapcsolása: - nyissa fel az akkutartót és helyezze be az akkumulátort, majd kapcsolja be a hajót.

2.Kapcsolja be a távirányítót "Bekapcsológomb" 3 másodpercig tartó lenyomásával, amíg a beep hangot nem hallja. Amennyiben nem használjátok a távirányítót 10 percig, akkor a távirányító magától kikapcsol.

3.Joystick előrenyomásával a hajó előre indul.

4.Joystick hátrahúzásával a hajó hátrafelé indul

5. Joystick balra húzásával a hajó balra indul el.

6. Joystick jobbra húzásával a hajó jobbra indul el.

7.Joystick középállásban a hajó nem mozdul semerre sem.

8. Éjszakai világítás kapcsolóval a hajó irányfényeit tudjuk be és kikapcsolni

9. Csapóajtó nyitás gombot 3 másodpercig nyomva tartva tudjuk a csapóajtót nyitni, ekkor a visszajelző lámpa is villogni kezd.

1O. A gyorsítás gombbal tudjuk a hajót a maximális sebességére gyorsítani.

11.Yaw- amennyiben iránítás közben a hajó nem egyenes megy, ezzel tudjuk kitrimmelni a hajónk egyenes futását. (+Joystick)


12.Kód párosítás: hajó és távirányító párosítására szolgáló gomb.

Akku behelyezése

Az akkut a hajó első rekeszébe tudjuk elhelyezni. Töltéshez távolítsuk el az akkut a hajóból, minden alkalommal! Behelyezés lépései :



(!) nyissa fel a fedelet (II) helyezze be az akkut (III) csatlakoztassa a kábeleket

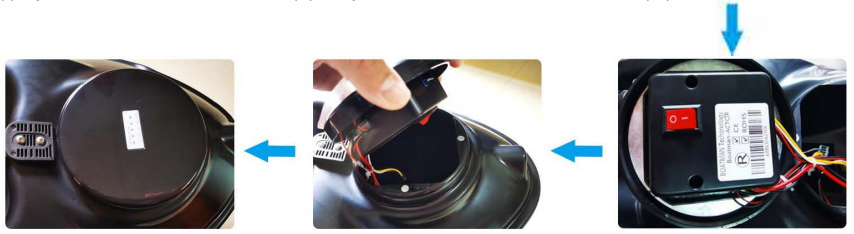

(VI) zárja a fedelet (V) helyezze vissza a fedelet (IV) kapcsolja be a hajót

Figyelem! fedél nyitásakor ne engedjen be vizet a hajótestbe, elektronikához. Akku csatlakoztatásakor figyeljen a polaritásra, helyesen csatlakoztassa az akkumulátort!

Etetőanyag tároló

1. Tároló kapacitása

Actor etetőhajó, két tárolóval rendelkezik. .Középső tároló 1 kg, míg a hátsó tároló 0.5 kg etetőanyagot képes tárolni :



2. Hátsó tároló csapóajtó visszaállítása

Fordítsa a kart a képen látható módon, majd csukja az ajtót, majd újra fordítsa el a kart..



nyitott állapot



ajtó becsukása



zárszerkezet kézi zárása jobbra fordítással

(1) általános garancia 1 év vásárlás napjától, de felhasználói hiba következtében bekövetkező műszaki gond esetén, a javítási felmérés 5.000 Ft ellenében végezzük el, mely nem tartalmazza a javítás egyéb költségeit (úgymint alkatrész, szerelés, stb)

(2) akkumulátorra 3 hónap garanciát biztosítunk, megfelelő használat esetén

Garancia adatok

	Boatman	terméknév	ACTOR
Termékszín	Fekete	Termék Szériaszáma	
Vásárlás dátuma			
Ügyfélnév			
Vásárlás helye	Modell & Hobby Kft. O ALLEE O LEHEL O DEBRECEN		
Blokk száma			
Számla száma			