

KOR
3+ | 2-4

GPF2409

THE FISHING GAME™

Unicorn
EDITION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FONTOS FIGYELMEZTETÉS – Kérjük, először ezt olvassa el!


- Ez egy elemmel működő játék, amely az optimális teljesítmény érdekében új elemeket igényel.
- Idővel az elemek feszültsége csökkenni fog, ami a termék működésének megváltozásához (teljesítménycsökkenéshez) vezethet.
- Amennyiben a termék rendellenes működését tapasztalja, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt nagy valószínűséggel a gyengülő elemek miatti elégtelen áramellátás okozza.
- Ez annak a jele, hogy ideje kicserélni vagy feltölteni az elemeket (amennyiben újratölthető elemeket használ).
- Ha a funkciók megváltoznak, ne feltételezze azonnal, hogy a termék elromlott vagy megsérült. Az esetek többségében egy készlet új elem megoldja a problémát.
- Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a termék és az elemek beállításával kapcsolatos információkért.

Az elemek behelyezése és cseréje:

1. Az elemek behelyezését felnőttnek kell elvégeznie.
2. Az elemek behelyezése előtt kapcsolja ki a játékot.
3. Csillagfejú csavarhúzóval (nem tartozék) lazítsa meg a csavarokat a termék hátoldalán található elemfartó fedelének kinyitására.
4. Helyezze be az új elemeket az elemtartó rekeszbe, ügyelve a helyes polaritásra (irányra).
5. Zárja vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg szorosan a csavarokat.

Az elemekkel kapcsolatos utasítások, cseré és karbantartás:

1. A nem tölthető elemeket tilos újratölteni.
2. Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
3. Az újratölthető akkumulátorokat a töltés előtt ki kell venni a játékból.
4. Az elemeket a helyes polaritással (a megadott irányban) kell behelyezni.
5. A lemerült elemeket el kell távolítani a játékból.
6. A táperőforrásokat (érintkezőket) tilos rövidre zárn.
7. Csak a javasolt méretezővel vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
8. Ne keverje a régi és az új elemeket.
9. Ne keverje az alkáli, a normál (szén-cink) és az újratölthető elemeket.
10. Az elemeket felelősségteljesen, a kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa.
11. Ne dobja az elemeket tűzbe.
12. Vegye ki az elemeket, ha a játékot hosszabb ideig nem használják.

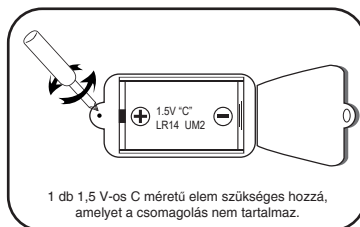

Fontos környezetvédelmi tájékoztató

- A WEEE szimbólum (áthúzott kerek kuka) jelenléte azt jelzi, hogy a termék olyan elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyeket elkülönítve kell gyűjteni és ártalmatlanítani.
- Soha ne dobjon elektromos vagy elektronikus hulladékot a háztartási hulladékba. Az ilyen hulladékokat gyűjtse és ártalmatlanítsa elkülönítve.
- Vegye igénybe az Ön számára elérhető visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy a helyi újrahasznosítási programot. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a vásárlás helyén az elérhető lehetőségekről.
- Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek helytelen ártalmatlanítás esetén a talajba szivároghatnak. Ez hozzájárulhat a talaj- és vízzennyezéshez, ami veszélyes az emberi egészségre és károsítja a vadvilágot.
- Alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók törekedjenek az elektromos és elektronikus hulladék újrafelhasználására vagy újrahasznosítására, hogy elkerüljék azok kezeletlenül hulladéklerakókba vagy égetőbe kerülését.

Tartalom: 1 Forgó mező, 4 Horgászbót, 21 Színes unikornis, Használati útmutató.

A játék célja: Akaszd be és tekerd be őket!

Négy szuper játékmód:

1. **Gyűjtsd be őket!** Kapj el annyi unikornist, amennyit csak tudsz! Miután az összes unikornist kifogták, az a játékos nyer, akinek a legtöbb unikornisa van.
2. **Gyors fogás!** Minden játékos megpróbál annyi unikornist kifogni 1 perc alatt, amennyit csak tud.
3. **Színkód!** Válassz egy színt, és próbáld meg a horgászbóttalod megegyező színű unikornist fogni. Az a játékos nyer, aki először fogja ki a botjával azonos színű unikornist! Bónusz: Fogd ki a maradék unikornisokat extra pontokért.
4. **Pontgyűjtés!** Rendelj különböző pontértékeket az egyes színű unikornisokhoz. Miután az összes unikornist kifogták, az a játékos nyer, akinek a játék végén a legtöbb pontja van.

Hibaelhárítási tippek:

1. Ellenőrizze, hogy az elemek be vannak-e helyezve.
2. Ellenőrizze, hogy a termék be van-e kapcsolva. Ha nincs áramellátás, cserélje ki az elemeket.
3. Ha a termék kizsármíthatatlanul kezd működni, szükség lehet az elektronika alaphelyzetbe állítására. Csúszassa a főkapcsolót „ki”, majd újra „be” állásba.
4. Ha a termék nem az elvárt módon működik vagy leáll, ideje, hogy egy felnőtt kicserélje az elemeket.
5. Amennyiben a termék helyi elektromos interferenciát okoz, vagy ilyen zavarja a működését, vigye távolabb más elektromos berendezésektől. Ha szükséges, állítsa alaphelyzetbe (kapcsolja ki, majd be, vagy vegye ki és helyezze vissza az elemeket).
6. Vegye ki az elemeket, ha a játékot hosszabb ideig nem fogják használni.



Gyártó: Merchant Ambassador (Holdings) Ltd., Room 601, 6/F, Perfect Industrial Building, 31 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

ambassador

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

FIGYELMEZTETÉS!



Terméktámogatással, hiányzó vagy sérült alkatrészekkel, illetve egyéb kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunk ügyfélszolgálati részén keresztül a www.ambassadorgames.com címen, vagy írjon e-mailt a support@merchantambassador.com címre.

Az ambassador™ és a THE FISHING GAME™ a Merchant Ambassador (Holdings) Ltd. védjegyei. Minden jog fenntartva.

Őrizze meg ezt az információt!
FIGYELMEZTETÉS! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Fulladásveszély. Apró alkatrészek. A termék színe, kialakítása és díszítése eltérhet a fényképeken láthatóktól.

24x00x

140*210mm