

KOR
3+



FLIPPER FOCI

Használati útmutató



ambassador

Gyártó: Merchant Ambassador
(Holdings) Ltd., Room 601, 6/F,
Perfect Industrial Building, 31 Tai
Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

Terméktámogatással, hiányzó vagy sérült alkatrészekkel, illetve
egyéb kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban, kérjük, vegye
fel velünk a kapcsolatot weboldalunk ügyfélszolgálati részén
keresztül a www.ambassadorgames.com címen, vagy írjon
e-mailt a support@merchantambassador.com címre.

Az ambassador™ és a PINBALL SOCCER™ a Merchant
Ambassador (Holdings) Ltd. védjegyei. Minden jog fenntartva.

MA2401


Figyelmeztetés!



Őrizze meg ezt az információt!
FIGYELMEZTETÉS! 3 év alatti gyermekek
számára nem alkalmas. Fulladásveszély. Apró
alkatrészek. A termék színe, kialakítása és
díszítése eltérhet a fényképeken láthatóktól.

23xxxx

ALKATRÉSZLISTA

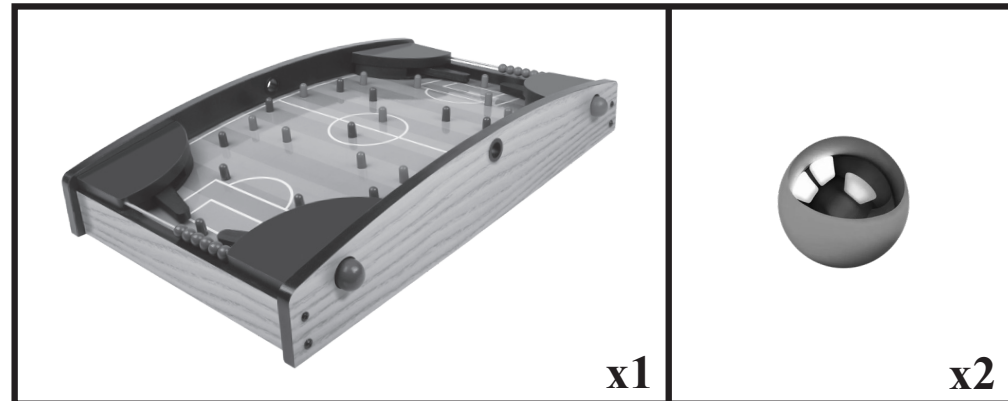

JÁTÉKSZABÁLYOK

Összeszerelés és a játék menete:

1. Ellenőrizze a tartalmat, hogy minden alkatrész megvan-e.
2. Keressen egy szilárd, vízszintes és sima felületet a játékhoz.
3. A játék megkezdéséhez engedje be a golyót a játéktábla oldalán található nyílásokon keresztül.
4. A játékosok a bal vagy jobb oldali gombok segítségével próbálják meg belőni a golyót az ellenfél kapujába.

A győzelem feltétele:

A győztes az a játékos, aki először ér el 6 gólt.